
Honeywell

Cordless Vacuum

User Manual

Read and save these instructions before use

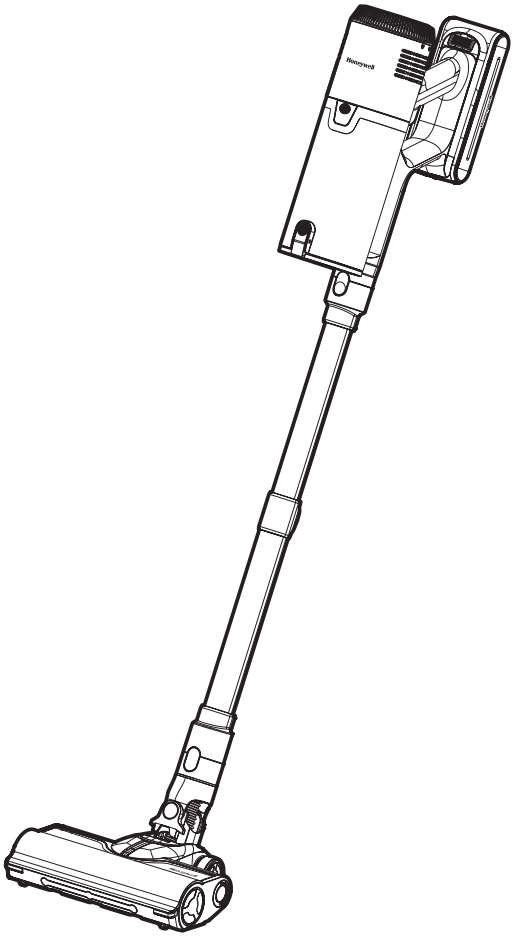

Model number
VC6 ELITESHINE

If you have any questions about the operation of this product, please call us toll-free at **(888) 373-1666** (9 a.m. - 6 p.m., EST, Monday – Friday) or email us at **help@unified-support.com**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- This appliance has been designed for household use only, and not for commercial or rental services.
- **FOR DRY LOCATIONS ONLY.**
- **DO NOT USE OUTDOORS OR ON WET SURFACES** and should not be used to pick up any liquids, foaming detergents or other aqueous cleaning agents.
- This appliance must only be used in accordance with these instructions. The manufacturer will not be held responsible for any damage caused by improper or misuse of the appliance.
- The appliance is only to be used with the charger unit provided with the appliance.
- If the battery pack needs to be replaced, please only use authorized Honeywell brand battery packs. Please Email: help@unified-support.com
- Check that the voltage marked on the rating label matches your residence voltage.
- To remove battery, please make sure appliance is turned off and disconnected from the charger.
- The battery is to be disposed of safely.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- **Turn OFF** all controls before plugging or unplugging charger.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- **DO NOT** use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- **Always Turn OFF** this appliance before connecting or disconnecting the motorized roller nozzle or any other tool or attachment.
- **DO NOT** incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- **DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- **Turn OFF** all controls, including the power switch and disconnect charger from electrical outlet, and remove the battery before making any adjustments, performing maintenance, troubleshooting, changing accessories or storing appliance. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally, damage or injury.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly. **Turn OFF** before cleaning or servicing.
- **DO NOT** switch the appliance on if it can be detected that it is not operating correctly or if it has any type of damage.
- **DO NOT** attempt to repair this product yourself.
- **DO NOT** use with a damaged main power cable or plug. If the main power cable is damaged it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Any type of repair work other than that stated in “Cleaning & Maintenance” must be done by a manufacturer service

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(CONTINUED)

technician or an authorized repair center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children and pets away from the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution for Operation & Vacuuming
- Empty the appliance after each use. Keep it free of dust, lint, hair, or anything that reduces airflow. Please store carefully.
- **DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children or pets.
- **DO NOT** use for any purpose other than described in this user manual. Use only manufacturer's recommended attachments and/or replacement parts.
- **DO NOT** use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **DO NOT** expose battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C/265°F may cause explosion.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- **DO NOT** modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use or care.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. Once fully charged, please fully disconnect from charger cable.
- **DO NOT** handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- **DO NOT** use motorized roller on wet surfaces.
- Turn off and unplug the machine before checking for blockages. Always keep the openings clear and prevent dust or dirt from blocking the air passage.
- **NEVER** use the appliance without the filter or dust cup in place.
- **DO NOT** dismantle the appliance while the motor is still operating.
- **DO NOT** touch the rotating parts of power brush when in operation.
- **DO NOT** use with damaged cord or charger. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- **NEVER** leave the appliance unattended while it is running.
- **DO NOT** unplug charger by pulling on cord. Unplug the charger by grasping the charger plug, not the cord.
- **DO NOT** use vacuum to pick up flammable materials such as gasoline, kerosene, lighter fluid, etc.
- **DO NOT** use vacuum to pick up toxic materials such as detergent, bleach, ammonia, solvents, acids, or flammable liquids. etc.
- **DO NOT** use vacuum to pick up sharp or hard objects such as broken glass, nails, screws, coins, etc.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(CONTINUED)

- **DO NOT** use vacuum to pick up wet or damp ashes, dust, dirt, etc.
- **DO NOT** use vacuum cleaner to pick up cement, gypsum powder, wall powder and other powder or small particles, or large objects that may cause vacuum blockage and motor to burn out.
- **DO NOT** use vacuum to pick up anything that may still be burning such as cigarette butts or ash/cinders.
- **DO NOT** point the Handheld Blower nozzle in the direction of people or pets.
- Keep the plastic film away from children to avoid danger of suffocation.
- **DO NOT** pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- **DO NOT** put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

  Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

  Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- **DO NOT** use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

Caution for Li-ion batteries

- This product includes rechargeable Li-ion batteries. **DO NOT** disassemble, short circuit, apply heat, drop or strike the batteries, as they can cause electric shock or explode.
- If the battery is used incorrectly, liquid may leak out of the battery. **AVOID** touching the liquid. In the event of accidental contact, rinse the affected area with water. If the liquid comes into contact with the eyes, seek medical assistance. If battery liquid leaks, it can irritate or burn the skin.
- Recharge appliance only with the charger specified below in this manual. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- For use only with Honeywell model HBY06VC01 battery and KPTEC charger model K12E260050U.
- **DO NOT** incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Keep batteries out of reach of children.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Transportation information

- The Li-ion batteries in the appliance are subject to the requirements of dangerous goods legislation. The batteries can be transported by the user by road without any further requirements. In the event that they are shipped by a third

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(CONTINUED)

party (e.g. transported by air or freight carrier), special requirements regarding packaging and identification must be met. In this case, a dangerous goods expert must be consulted when preparing the goods for dispatch.

Caution for Care & Storage
- Store the appliance indoors. Do not expose the appliance to outdoor weather conditions, moisture, rain, snow or heat. Do not use, store and charge in temperatures below 41°F (5°C) or above 100°F (38°C). Ensure that the appliance is stored in room temperature before operating.

- **DO NOT IMMERSE THE MOTOR HOUSING, MAIN POWER CABLE OR ADAPTER IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.**
- **DO NOT** leave the appliance close to heat sources such as ovens, heaters and radiators nor allow the cord to come into contact with hot surfaces.
- Clean the appliance only with a dry cloth. **DO NOT** use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.

Disposal information
- The appliance, batteries, accessories and packaging should be recycled in an environmentally responsible manner.
- **DO NOT** dispose of the appliance or the batteries along with your normal household waste.

Packaging
- The packaging is designed to protect the appliance from being damaged in transit. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.
- Please dispose of all packing material in a safe and environmentally friendly manner.

Old appliance
- Old appliances often still contain valuable materials. You should therefore take appliances that have reached the end of their service life to your dealer or a recycling center so that they can be recycled.
- Ask your dealer or your local council about current disposal methods.


⚠ WARNING
This product contains Lithium-Ion rechargeable batteries. DO NOT mix Lithium-Ion batteries with general household waste. According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of Lithium-Ion batteries is required.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THE PRODUCT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THANK YOU

Thank you for purchasing a Honeywell Cordless Vacuum Cleaner. This User Manual is intended to provide you with important information needed to set up, operate, maintain, use safely, and troubleshoot this product.

GETTING TO KNOW YOUR CORDLESS VACUUM

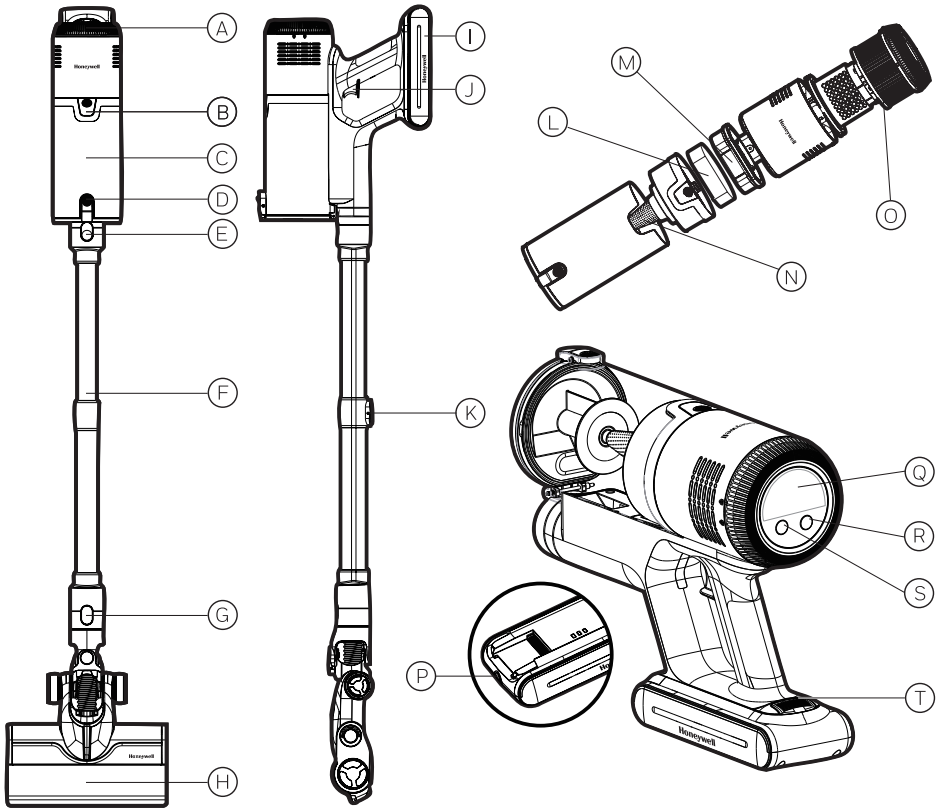



A. Filter End Cap
B. Dust Tank Release Button
C. Dust Tank
D. Dust Release Button
E. Tube Release Button
F. Aluminum Telescopic Tube
G. Floor Brush Release Button
H. Motorized Floor Brush with LED Lights
I. Battery Pack
J. Power Button
K. Ajustable Tube Button
L. Spoonge
M. Inlet Filter
N. Metal Filter
O. Outlet Filter
P. Charging Port
Q. LCD Display
R. Surface Mode Button (Hard Floor / Carpet)
S. Power Level Button
T. Battery Pack Release Button


GETTING TO KNOW YOUR CORDLESS VACUUM


Included in Box


Open the package, take out all the built-in fittings and documents, grab the vacuum cleaner, take it out of the box and plastic bag.
Save the outer packing for future use.

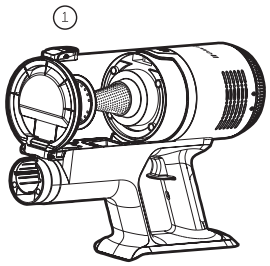


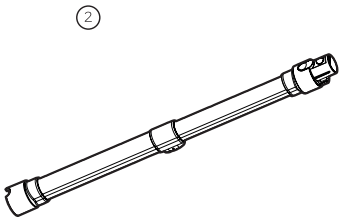


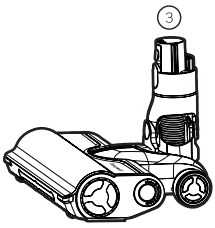

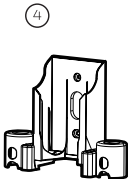

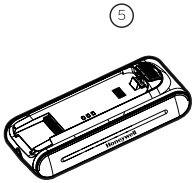


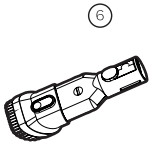

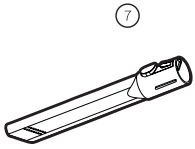

Other Components

Screw	Plastic Anchor
X 2pcs	X 2pcs






1. Handheld Body
2. Aluminum Telescopic Tube
3. Motorized Floor Brush With LED Lights
4. Wall Mount
5. Battery Pack
6. 2-in-1 Crevice Tool
7. Crevice Tube
8. Charger
9. User Manual

GETTING STARTED

Parts & Components

This is a multi-function appliance supplied with a full set of accessories. Insert the tool accessory into the attachment or directly to the handheld body as shown in the figure below. Varies by accessory tool.

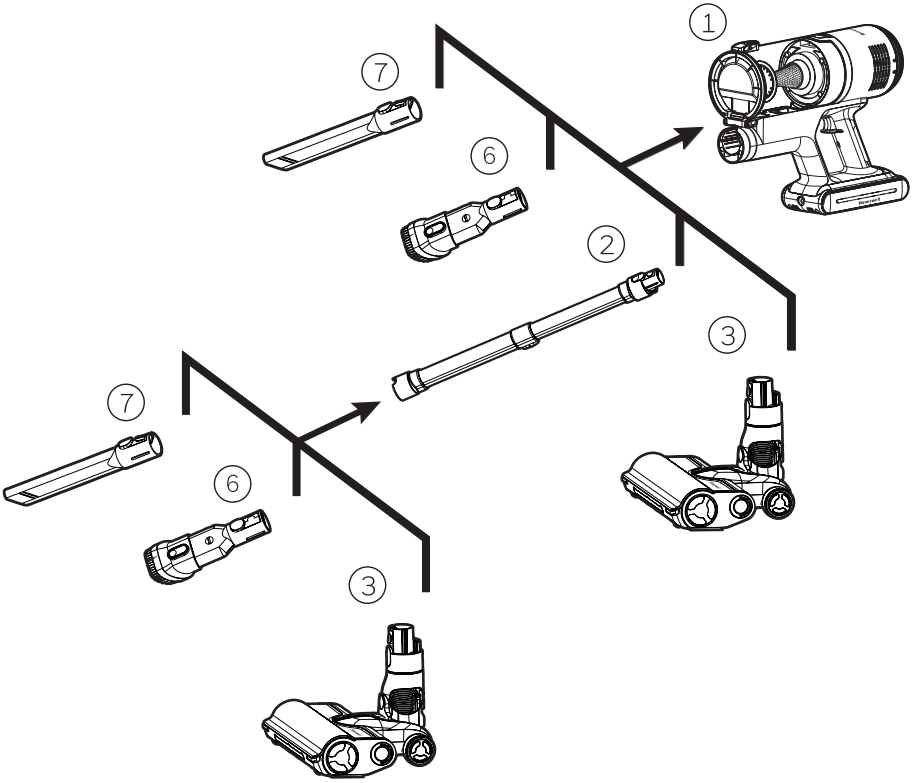

GETTING STARTED (CONTINUED)


Assembly

1. Align the connector pins and socket and insert the Aluminum Telescopic Tube to the Motorized Roller #3 until it clicks into place as shown in figure 1.

2. Insert the Handheld into the Aluminum Telescope Tube and floor roller until you hear a click (figure 1).

   *To detach from the Aluminum Telescopic Tube, press the release button.

Figure 1

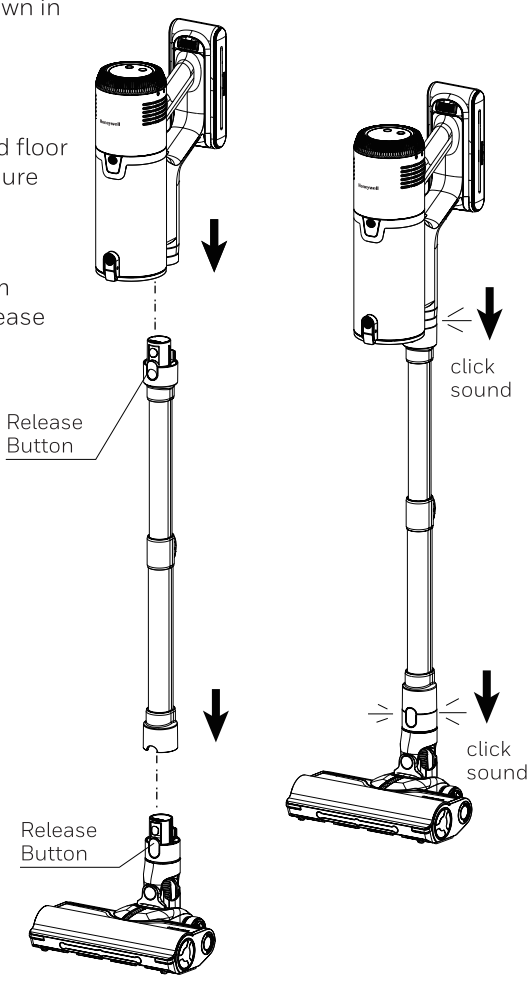


Assembly (continued)

3. **Battery Installation**. Align and insert the Battery Pack into the Handheld as shown in figure 2. Make sure before you use the vacuum cleaner that the battery is fully charged.

   Note: Remove the battery, pack the machine and store in a cool, dry place when not using the machine for a long period of time. Do not store in direct sunlight or wet environment.

Figure 2

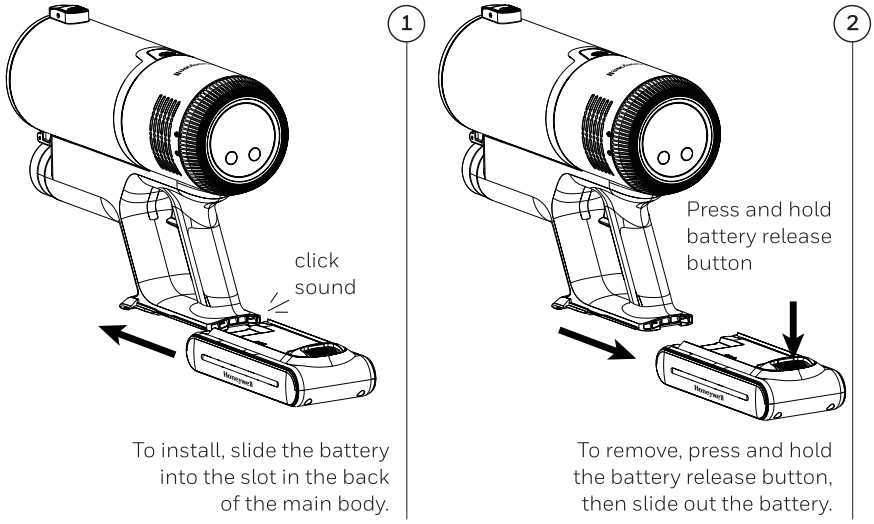


GETTING STARTED (CONTINUED)

Wall Dock


Note: Care should be taken to ensure that there are no dangerous objects hidden beneath the wall surface (e.g. electrical wires, pipe, etc.)

1

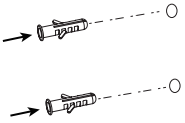


Use a 5mm drill for drilling holes for the plastic anchors.

2

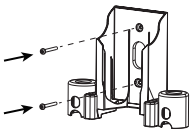

Install the Wall Mount (#4) to the wall within reach of a main power socket.

3

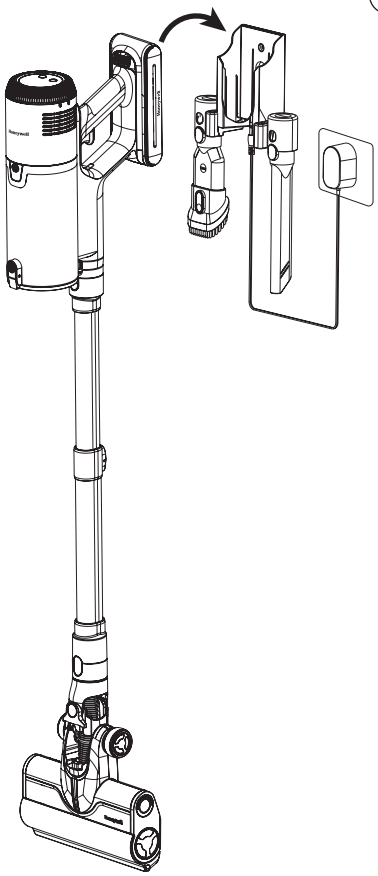


1. Insert the Charger (#8) into the Battery.

2. Hang the vacuum on the Wall Mount.

3. Plug the Charger (#8) into an outlet main power socket.

GETTING STARTED (CONTINUED)


Display Screen

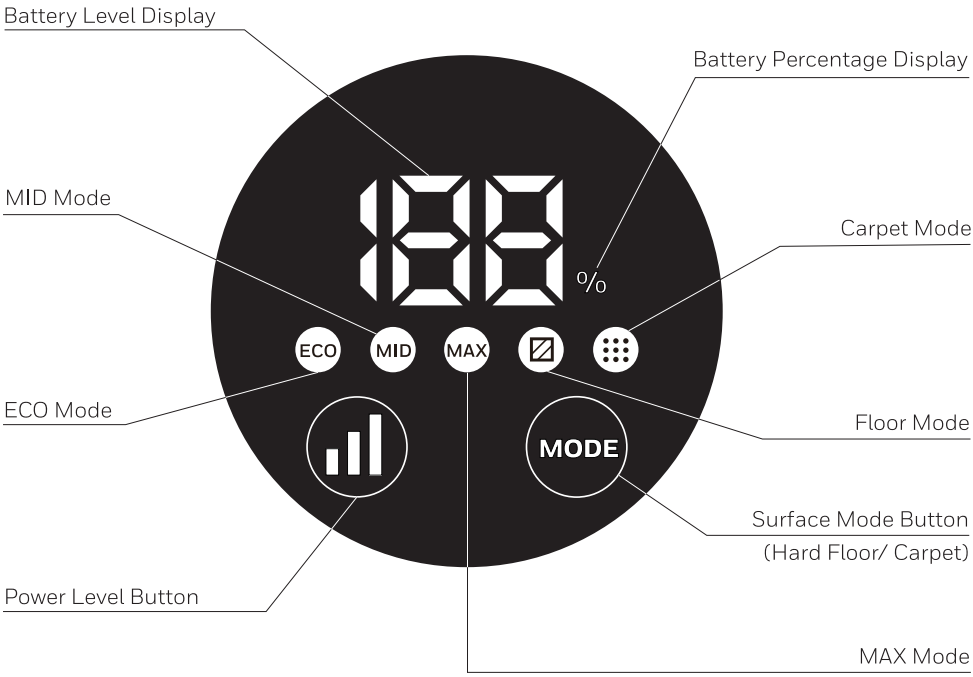

OPERATION

Charging the Battery

Fully charge the device before the first use. The normal charge time is 5+ hours approximately. When the battery is fully charged, unplug it.

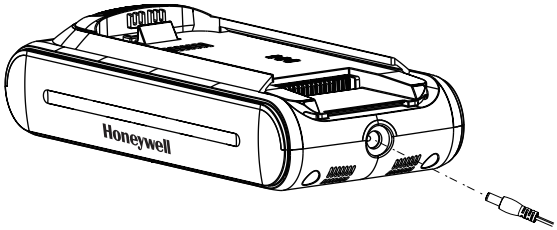



Insert in Charger (#8) to the Main Body battery (#5).

Important Note: When using your Handheld Vacuum Cleaner (#1) continuously with Battery Pack (#5), the batteries in your Battery Pack will become hot. You should let a hot battery pack cool down for approximately 30 minutes before attempting to recharge.

Charging Indicator

While charging, the battery charge indicator (the "%" symbol) will blink white, and the display will show the current charge percentage. To save energy, the LCD screen will turn off after 1 minute of charging.

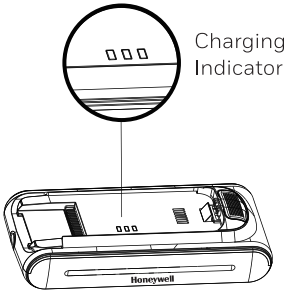

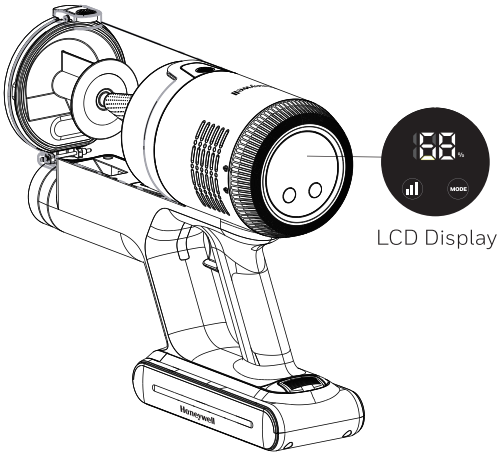

OPERATION (CONTINUED)


Usage of Handheld

1. Press the On/Off button to turn ON the machine. White LED Lights will turn ON and LCD screen will show current performance. Use the same button to turn OFF the machine. **(Note: do not need to hold in place to operate)**
2. Press the Power Level Mode button to change the settings (ECO, MID, MAX) **Defalt Setting:** The vacuum defaults to Mid Mode when powered on.


- (I) **ECO –** this mode will provide the longest runtime.
- (II) **MID –** this mode is the default mode when the vacuum is turned on. This mode provides a balance of increased suction power and slightly lower runtime.
- (III) **MAX –** this mode is for highest suction power and shortest runtime.


3. Press the Mode button to switch between Hard Floor Mode and Carpet Mode.

   Default Setting: The vacuum defaults to **Hard Floor Mode** when powered on.

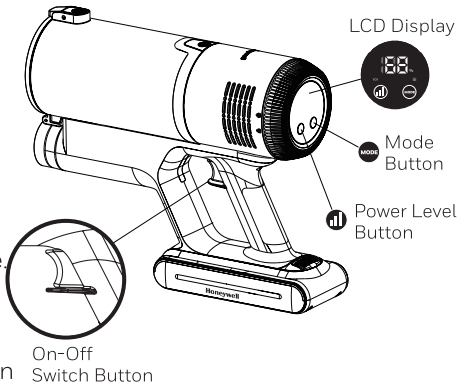

Hard Floor Mode

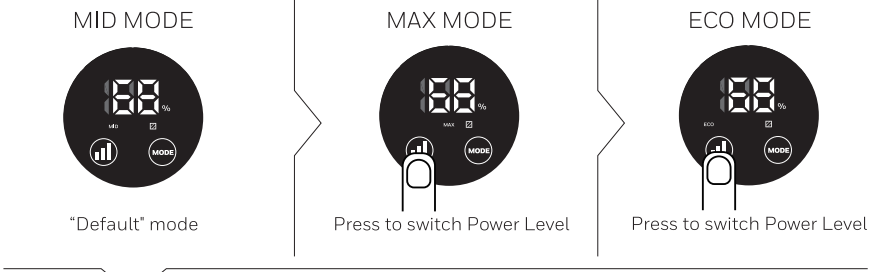

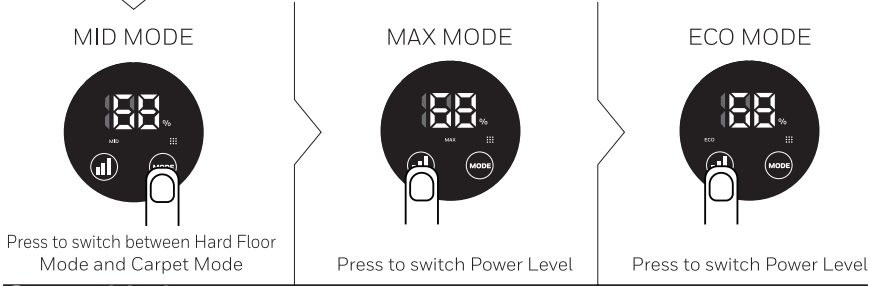



Carpet Mode

CLEANING & MAINTENANCE

Emptying the Dust Container

Remove the Dust by pressing the Dust release button. Always keep the dust container empty as soon as possible when the Dust reaches the Max line icon level.

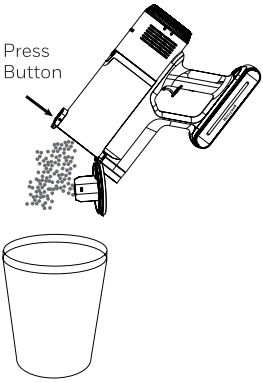


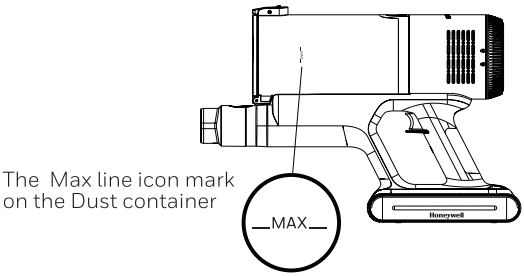

DO NOT OVERFILL THE DUST CONTAINER
(Above the MAX line may affect the performance)

Cleaning the Dust Filter (Manually)

1. Turn OFF the machine (#1) before changing the Filter (#0). The filter is located at the rear of the machine. Twist the outlet filter anti-clockwise and pull it out from the machine.
2. To remove the dust tank, press the dust tank release button and slide the dust tank forward.
3. Hold the handle, pull up, and take off the inlet filter assembly.
4. Clean the filter and sponge by tapping them to remove dust from the top, then put them back into the machine. Do not wash with water.
5. Only rinse the metal filter under tap water and let it dry completely before re-installing. (Note: Filters are not washable.)

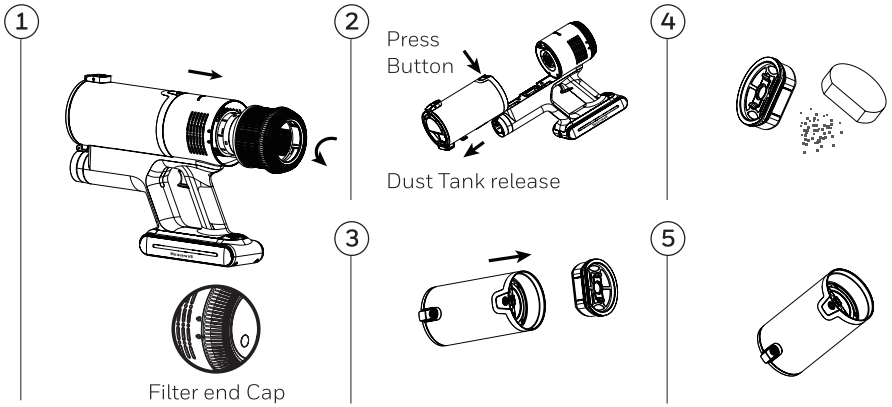


CLEANING & MAINTENANCE (CONTINUED)

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Cleaning the Roller Brush

Always turn off the unit, remove the battery, and detach the floor head before attempting to clean the roller brush.

1. Turn the end cap clockwise to release the roller brush. Pull the roller brush out of the cleaner head.
2. Clear any blockages. If something is stuck tight, use scissors to cut it away and remove all the dirt from the roller brush.
3. Gently wipe the roller with a dry cloth. If you use a damp cloth (not recommended), make sure the roller is completely dry before putting it back in.
4. Insert the roller brush back into the cleaner head. Turn the end cap counterclockwise to secure it in place.

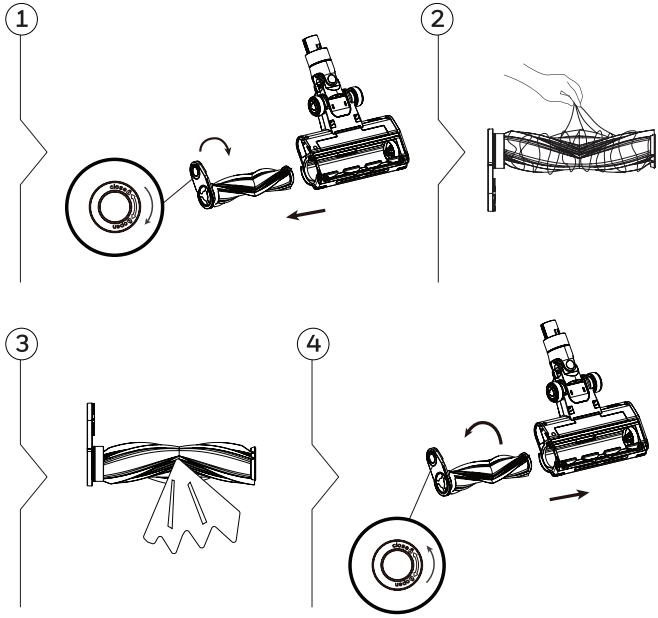

TROUBLE SHOOTING

Before contacting customer support please check the following:


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The vacuum cleaner will not start	The battery is in low power	Please fully charge it before using.
	High temperature protection is activated due to prolonged use.	Restart the device once it cools down.
	The airflow is blocked, or the roller brush is stuck.	Please remove any foreign objects and restart the device.
The vacuum cleaner is not charging	The power switch is not turned on	Make sure the power switch of main power supply is turned on.
The suction power is decreasing	The crevice tools or tube may be blocked	Check that there are no blockages in the crevice tools and/or tube. If so, clear the blockages before using.
	Filter is dirty	Clean the filter. It is recommended to replace the filter to maintain maximum performance.
	The dust tank is full	Please empty it.
The battery is charging slowly.	The battery temperature is too high or too low.	Wait for it to return to a normal temperature before charging.
The vacuum cleaner emits unpleasant odors	The humidity in the environment may be high, or it may have sucked in water, leading to mold in the filter.	Replace the filter
The vacuum cleaner makes unusual noises.	Check the body, suction head, and brush for blockages.	Clean any blockages

TROUBLE SHOOTING (CONTINUED)

Note: If there are other faults (when below code showed on screen), special tools must be used, thus you must go to the designated repair point for repair or replacement or please contact the official after-sales customer service for guidance.

Error Code

E1	E2	E3	E4	E5
Using the wrong charger	Brush blockage	Air passage blockage	Abnormal motor	Abnormal battery pack temperature

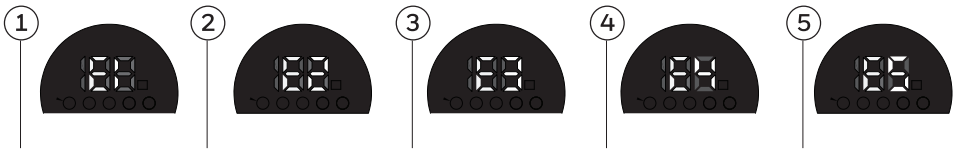

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	VC6 ELITESHINE
Voltage	22.2V
Power	250W
Adapter Input	100-240V ~ 50-60 Hz 0.35A
Adapter Output	26.0Vdc 0.5A
Battery Capacity	2200mAh Lithium-Ion
Charging Time	5H+

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This product contains batteries or recyclable electronic waste, and the rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of the product, please do not place it with general household garbage, and hand it to the electronic waste collection point designated by the state. This is conducive to environmental protection.

WARRANTY CARD

Read all the instructions before attempting to use this product.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

This warranty is applicable for the VC6 ELITESHINE in the U.S.A.only. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from statte to state. If you need additional instructions regarding this warranty or have questions regarding what itt may cover, please contact EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC Customer Support by E-mail, telephone, or regular imail as described below. Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of theproduct EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or re"emanufactured components or products), at EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC 's option, free of charge from th.e date of purchase by the original purchaser, for two years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC product should require service."

This warranty applies to product used for personal, and not comnmercial or rental service. This warranty does not apply to damage caused by blockages, external sources such as power surges and transits, or routine maintenance components such as filters, fans, batteries, bags, belts, rolllers, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair or any other use not in accordance with the User Manual is not covered.

This product is manufactured according to specificationsof the country of sale. Any warranties accompanied with this product is only valid in the country of purchase. Please read the user manual carefully before setting up or using this product.

EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC is not liable for incidental or consequuential damages of any nature associated with the use of this product. EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC 'sliability will not exceed the purchase price of the product.

IF YOUR EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC PRODUCT SHOULD REQUIRE SERVICE:
CUSTOMER SUPPORT (USA):
EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE,WA, 98101-3020, USA
TEL: (888) 373-1666
EMAIL: help@unified-support.com

When contacting our Customer Support, please have the information below along with the proof of purchase. All warranty requests must be accompanied by a proof of purchase, which is a copy of the original receipt.

Product information

Model: VC6 ELITESHINE

Date of purchase: ..... Purchased from: .....

Serial No.: ..... (Can be found on the product rating label)

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE TWO YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

CUSTOMER SUPPORT:
EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE,WA, 98101-3020, USA
TEL: (888) 373-1666
EMAIL: help@unified-support.com

Made in China

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Suzhou De Clean Technology Co.,Ltd, No.8 Hangqiao Road, Hejiajiao Village,Wangting Town,Xiangcheng District, Suzhou,China.


Honeywell

Honeywell

Aspirateur sans fil

Manuel de l'utilisateur

Lisez ces instructions avant l'utilisation et conservez-les

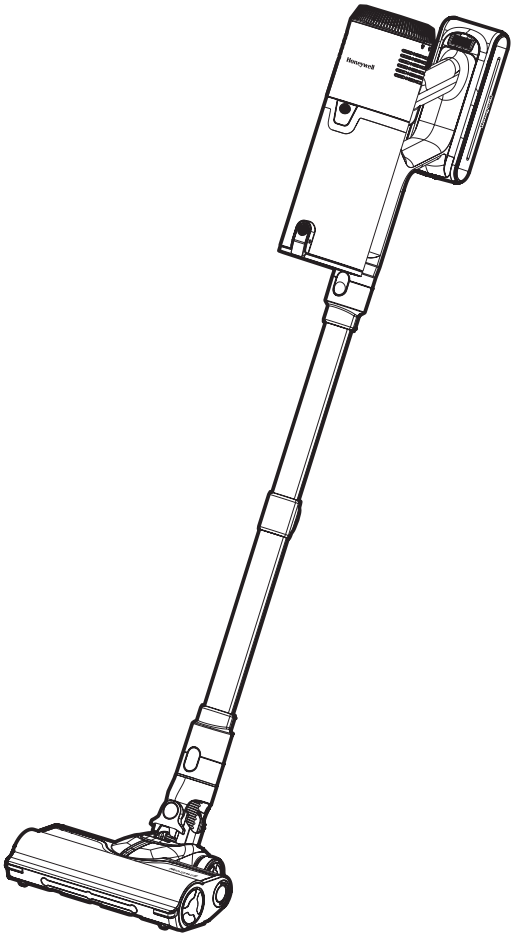

Numéro de modèle
VC6 ELITESHINE

Pour toute question concernant le fonctionnement de cet aspirateur, composez le numéro sans frais **(888) 373-1666** (9 h – 18 h (HNE), du lundi au vendredi) ou envoyez un courriel à l'adresse **help@unified-support.com**.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base sont à prendre pour utiliser un appareil électrique, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut être utilisé pour des activités commerciales ou de location.
- **UTILISATION DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT.**
- **NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU SUR DES SURFACES MOUILLÉES** et ne pas utiliser pour aspirer des liquides, des détergents moussants ou d'autres produits de nettoyage en solution aqueuse.
- Cet appareil doit être utilisé conformément à ces instructions. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive de l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni.
- Ne remplacer le bloc-batterie que par un bloc-batterie autorisé de marque Honeywell. Envoyez un courriel à : help@unified-support.com
- La tension indiquée sur l'étiquette doit correspondre à la tension de votre résidence.
- L'appareil doit être éteint et débranché du chargeur avant de retirer la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sécuritaire.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- **Éteindre** toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher le chargeur.
- Redoubler de vigilance lors du nettoyage d'escaliers.
- **NE PAS** utiliser l'appareil dans un espace fermé dans lequel se dégagent des vapeurs de peinture à l'huile, de diluant pour peinture, de substances antimites ou de poussière inflammable, ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- **Toujours mettre cet appareil hors tension** avant d'installer ou de retirer l'embout rotatif motorisé ou tout autre outil ou accessoire.
- **NE PAS** jeter l'appareil dans le feu même s'il est gravement endommagé. Les batteries risquent d'exploser.
- **NE PAS** aspirer d'objets brûlants ou fumants, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- **Éteindre** toutes les commandes, y compris l'interrupteur d'alimentation. Débrancher le chargeur de la prise électrique, puis retirer la batterie avant d'effectuer des réglages, l'entretien ou le dépannage, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil, de dommages ou de blessures.
- Les pièces mobiles présentent un risque de blessures. La brosse peut démarrer de manière imprévisible. **Éteindre** avant le nettoyage ou l'entretien.
- **NE PAS** mettre l'appareil sous tension si son fonctionnement semble douteux ou s'il a subi des dommages.
- **NE PAS** essayer de réparer ce produit vous-même.
- **NE PAS** utiliser avec une prise ou un câble

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

secteur endommagés. Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Toute réparation autre que celle indiquée dans « Nettoyage et entretien » doit être effectuée par un technicien d'entretien ou un centre de réparation agréé par le fabricant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) atteintes d'une défaillance physique, sensorielle ou intellectuelle, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne leur donne les instructions nécessaires sur l'utilisation. Les enfants et les animaux domestiques doivent être éloignés de l'appareil. Les enfants doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité – fonctionnement et aspiration

- Vider l'appareil après chaque utilisation. La poussière, les peluches, les cheveux ou autres risquent de réduire le flux d'air. Le ranger en lieu sûr.
- **NE PAS** laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est indispensable s'il est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- **NE PAS** utiliser à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel de l'utilisateur. N'utiliser que les accessoires ou les pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- **NE PAS** utiliser un appareil endommagé ou ayant subi des modifications. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de manière imprévisible. Elles présentent un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- **NE PAS** exposer le bloc-batterie ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C/265 °F peut provoquer une explosion.
- L'entretien doit être effectué par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. La sécurité du produit sera ainsi maintenue.
- **NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'appareil, sauf indication contraire dans les consignes d'utilisation ou d'entretien.
- Suivre toutes les instructions concernant la charge. Ne pas charger l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie. Une fois l'appareil complètement chargé, débrancher complètement le câble du chargeur.
- **NE PAS** manipuler le chargeur, y compris la fiche du chargeur et les bornes du chargeur, avec les mains mouillées.
- **NE PAS** utiliser la brosse rotative motorisée sur des surfaces humides.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant de vérifier qu'il n'est pas obstrué. Les ouvertures doivent toujours rester dégagées. Empêcher la poussière ou la saleté de bloquer le passage de l'air.
- **NE JAMAIS** utiliser l'appareil sans le filtre ou le bac à poussières en place.
- **NE PAS** démonter la laveuse si le moteur tourne encore.
- **NE PAS** toucher les pièces rotatives de la brosse électrique lorsqu'elle est en marche.
- **NE PAS** utiliser avec un cordon ou un chargeur endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau,

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

rapportez-le à un centre de service.
- **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- **NE PAS** débrancher le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, saisir la prise et non pas le cordon.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour aspirer des matériaux inflammables comme l'essence, le kérosène, l'essence à briquet, etc.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour ramasser des matériaux toxiques comme des détergents, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, des solvants, des acides ou des liquides inflammables, etc.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus ou durs comme du verre brisé, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour ramasser les cendres humides ou mouillées, la poussière, la saleté, etc.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour aspirer du ciment, du plâtre, de la poudre de mur et d'autres poudres ou petites particules ou de gros objets susceptibles de bloquer l'aspiration et de griller le moteur.
- **NE PAS** utiliser l'aspirateur pour ramasser tout ce qui peut encore brûler, comme les mégots de cigarettes ou les résidus de cendres.
- **NE PAS** diriger le souffleur portatif en direction de personnes ou d'animaux domestiques.
- Le film plastique doit rester hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- NE tirez PAS et ne transportez PAS l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- NE mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si une ouverture est obstruée; gardez les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute substance susceptible de réduire le débit d'air.
- Prévenez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de raccorder le bloc-piles, de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est déjà en marche peut provoquer des accidents.
- Débranchez le bloc-piles de l'appareil avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle.
- N'utilisez PAS un bloc-piles ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les piles endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

Consignes de sécurité – batteries lithium-ion
- Cet appareil contient des batteries lithium-ion rechargeables. **NE PAS** démonter, court-circuiter, chauffer, laisser tomber ou cogner les batteries. Elles peuvent causer une décharge électrique ou une explosion.
- Si la batterie n'est pas utilisée correctement, du liquide risque de s'écouler. **ÉVITER** tout contact avec le liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau la zone concernée. Si le

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. En cas de fuite, le liquide de la batterie risque d'irriter ou de brûler la peau.
- Recharger l'appareil uniquement avec le chargeur spécifié ci-dessous dans ce manuel. Un chargeur adapté à un type de batterie peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
- À utiliser uniquement avec la batterie Honeywell modèle HBY06VC01 et le chargeur KPTEC modèle K12E260050U.
- **NE PAS** jeter l'appareil dans le feu même s'il est gravement endommagé. Les batteries risquent d'exploser.
- Les batteries doivent toujours être hors de portée des enfants.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit rester éloignée d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets en métal, qui risquent d'établir une connexion entre les bornes. Un court-circuit au niveau des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

Consignes pour le transport
- Les batteries au lithium-ion sont soumises aux exigences de la réglementation sur les marchandises dangereuses. Les batteries peuvent être transportées par l'utilisateur par la route sans autres exigences. En cas d'expédition par des tiers (p. ex., avion ou fret), des exigences particulières concernant l'emballage et l'identification doivent être respectées. Dans ce cas, il faut consulter un expert en marchandises dangereuses lors de la préparation des marchandises pour l'expédition.

Consignes de sécurité – entretien et rangement
- Rangez l'appareil à l'intérieur. Ne l'exposez pas aux conditions climatiques extérieures, à l'humidité, à la pluie, à la neige ou à la chaleur. NE l'utilisez pas, ne le rangez pas et ne le rechargez pas à des températures inférieures à 5 °C (41 °F) ou supérieures à 38 °C (100 °F). Assurez-vous que l'appareil est à température ambiante avant de l'utiliser.

- **N'IMMERGEZ PAS LE BOÎTIER DU MOTEUR, LE CÂBLE D'ALIMENTATION SECTEUR OU L'ADAPTATEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- **NE LAISSEZ PAS** l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des fours, des appareils de chauffage et des radiateurs. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec. **NE PAS** utiliser des lubrifiants, des produits de nettoyage, des encaustiques ou des désodorisants sur quelque partie que ce soit de l'appareil.

Information concernant l'élimination des déchets
- La laveuse, les batteries, les accessoires

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

et l'emballage doivent être recyclés dans le respect de l'environnement.
- **NE PAS** jeter l'appareil ou les batteries avec vos ordures ménagères.

Emballage
- L'emballage est conçu pour protéger la laveuse contre les dommages pendant le transport. Mettre au rebut les emballages inutiles dans un point de recyclage approprié.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage d'une manière sûre et respectueuse de l'environnement.

Vieux appareils
- Les vieux appareils contiennent souvent encore des matériaux précieux. Il faut donc apporter les appareils en fin de vie à votre revendeur ou à un centre de recyclage afin qu'ils soient recyclés.
- Consulter votre revendeur ou votre mairie pour connaître les méthodes de mise au rebut actuelles.

⚠ ATTENTION

Cet appareil contient des batteries lithium-ion rechargeables. Ne mettez PAS des batteries lithium-ion au rebut avec les ordures ménagères habituelles. Selon les règlements provinciaux et fédéraux, les batteries lithium-ion doivent être retirées et jetées de manière appropriée.


CONSERVEZ CE DOCUMENT

CE MODÈLE NE CONVIENT QU'À UN USAGE DOMESTIQUE. TOUTE UTILISATION COMMERCIALE DU PRODUIT ANNULE LA GARANTIE DU FABRICANT.

MERCI

Merci d'avoir acheté un aspirateur sans fil Honeywell. Ce manuel de l'utilisateur est destiné à vous donner toutes les explications nécessaires pour installer, faire fonctionner, entretenir, utiliser en toute sécurité et dépanner ce produit.

PRÉSENTATION DE VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL

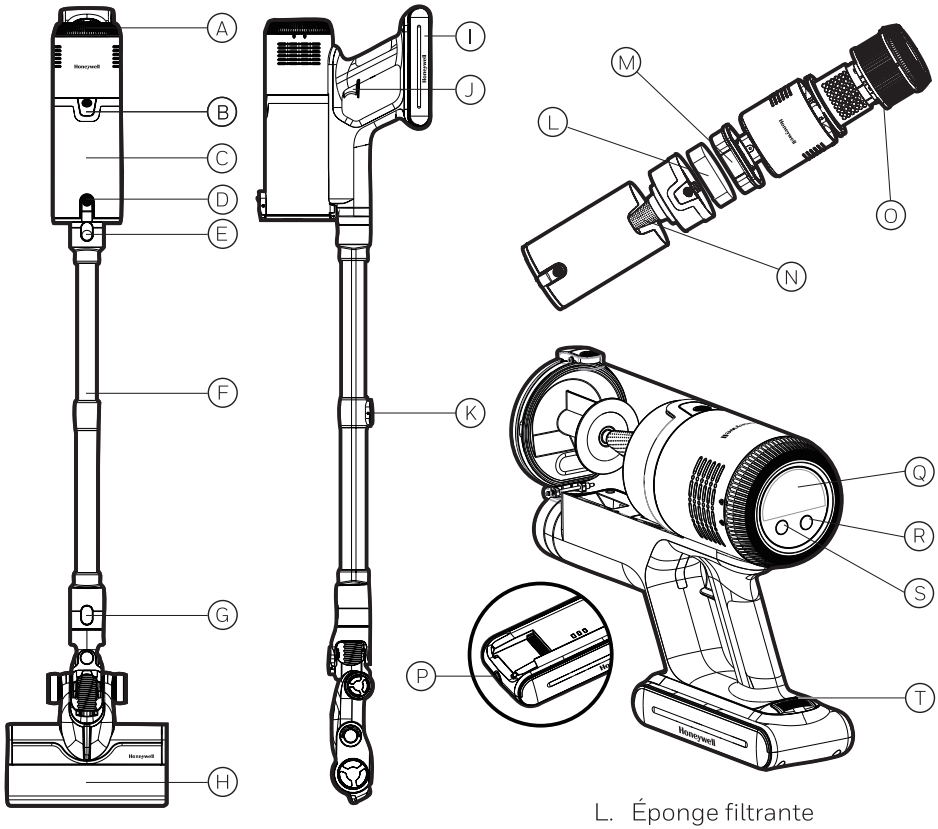


A. Bouchon du filtre
B. Bouton de libération du réservoir à poussière
C. Réservoir à poussière
D. Bouton de vidage du réservoir
E. Bouton de libération du tube
F. Tube télescopique en aluminium
G. Bouton de libération de la brosse de sol
H. Brosse de sol motorisée avec éclairage LED
I. Bloc-batterie
J. Bouton marche/arrêt
K. Bouton de réglage du tube
L. Éponge filtrante
M. Filtre d'admission
N. Filtre métallique
O. Filtre de sortie d'air
P. Port de charge
Q. Écran LCD
R. Bouton de sélection du mode de surface (Sol dur / Tapis)
S. Bouton de sélection de puissance
T. Bouton de libération du bloc-batterie

PRÉSENTATION DE VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL

Contenu de la boîte

Ouvrez l'emballage, sortez tous les accessoires et documents, saisissez l'aspirateur pour le sortir de la boîte et du sac en plastique.
Conservez l'emballage extérieur pour une utilisation ultérieure.

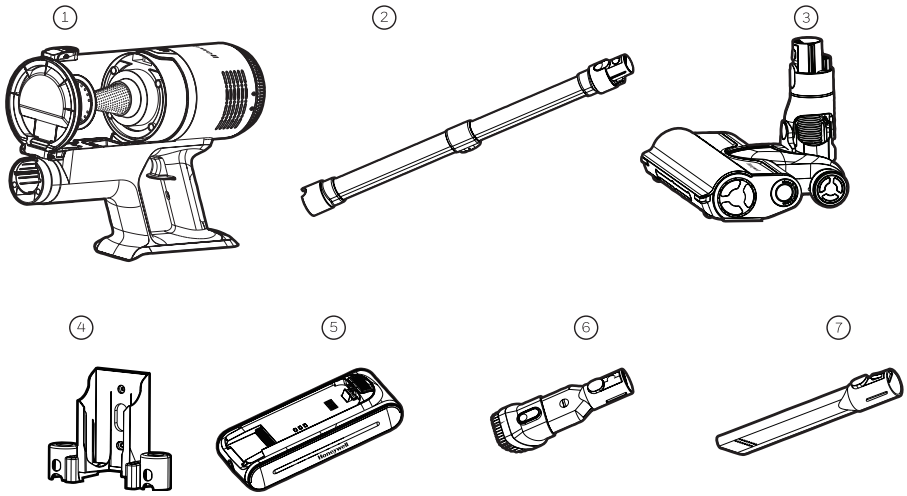

Autres composants

Vis




X 2 pièces

Support d'ancrage en plastique



X 2 pièces






9

1. Corps principal de l'aspirateur
2. Tube télescopique en aluminium
3. Brosse de sol motorisée avec éclairage LED
4. Support mural
5. Bloc-batterie
6. Outil combiné 2-en-1 pour les fentes
7. Suceur long
8. Chargeur
9. Manuel d'utilisation

COMMENCER

Pièces et composants

Cet aspirateur est un appareil multifonction qui est fourni avec un ensemble complet d'accessoires. Insérez l'accessoire dans la fixation ou directement sur la base portative comme indiqué sur la figure ci-dessous. Diffère selon l'accessoire.

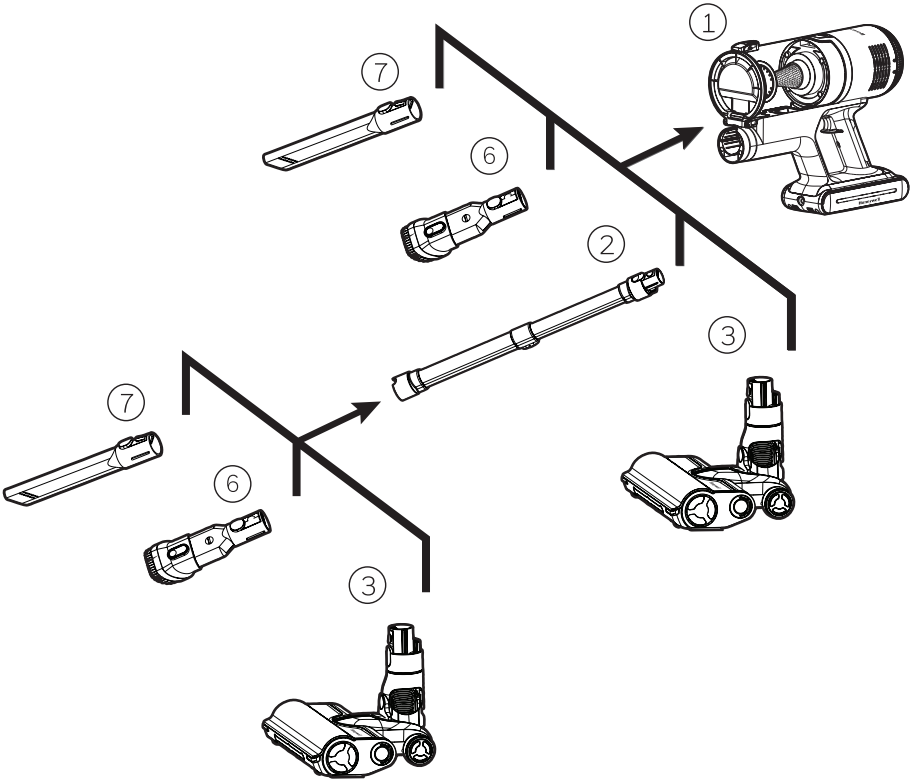

COMMENCER (SUITE)


Assemblage

1. Alignez les broches du connecteur avec la prise, puis insérez le tube télescopique en aluminium dans la brosse motorisée #3 jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place comme illustré dans la figure 1.

2. Insérez le corps principal dans le tube télescopique en aluminium et la brosse de sol jusqu'à ce que vous entendiez un clic (Figure 1).

   * Pour détacher le tube télescopique en aluminium, appuyez sur le bouton de libération.

Figure 1

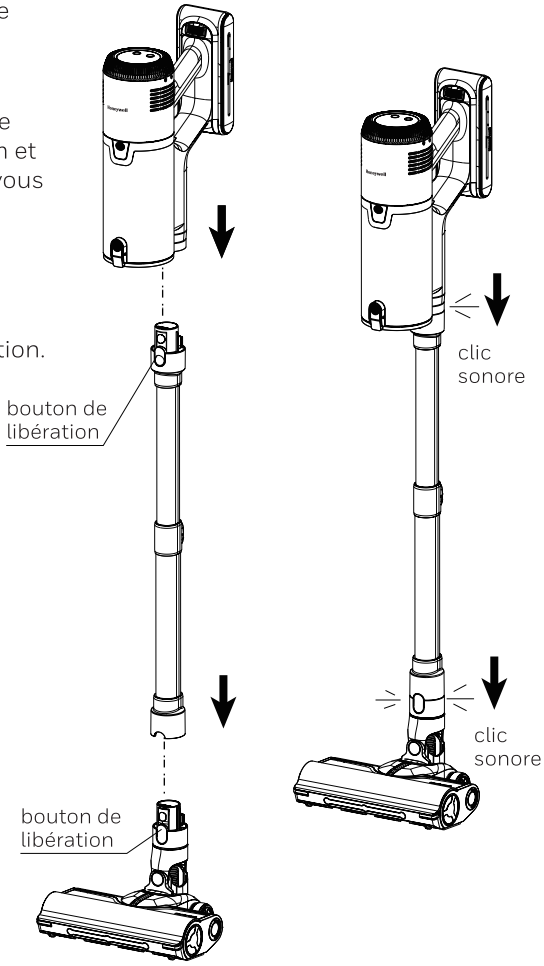


COMMENCER (SUITE)

Assemblage (suite)

3. **Installation de la batterie**. Alignez et insérez le bloc-batterie dans le corps principal de l'aspirateur, comme illustré dans la figure 2. Vérifiez que la batterie est entièrement chargée avant la première utilisation.

   Remarque : Retirez la batterie, emballez l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Ne le stockez pas à la lumière directe du soleil ni dans un environnement humide.

Figure 2

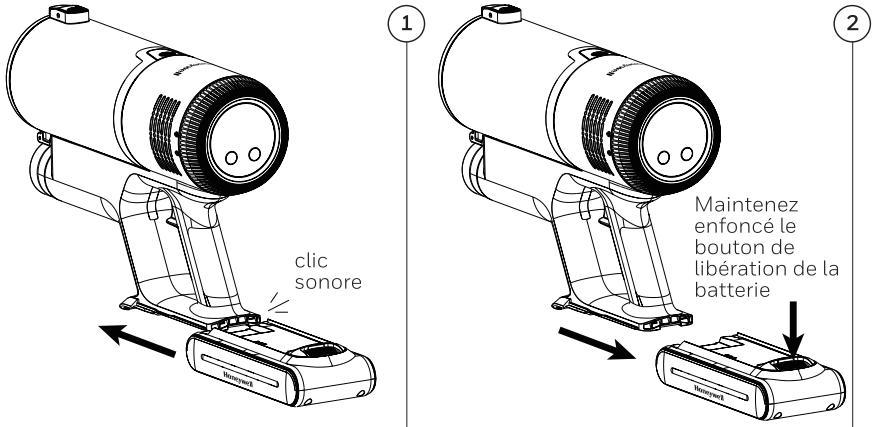

Pour installer, faites glisser la batterie dans la fente située à l'arrière du corps


Pour retirer, maintenez enfoncé le bouton de libération de la batterie, puis faites-la glisser vers l'extérieur.

FONCTIONNEMENT

Support mural


Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets dangereux cachés sous la surface du mur (p. ex., des fils électriques, des tuyaux, etc.).

1

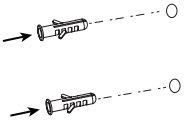


Utilisez un foret de 5 mm pour percer les trous destinés aux chevilles en plastique.

2

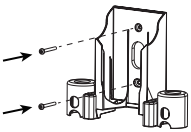

Installez le support mural (#4) sur un mur à proximité d'une prise de courant principale.

3

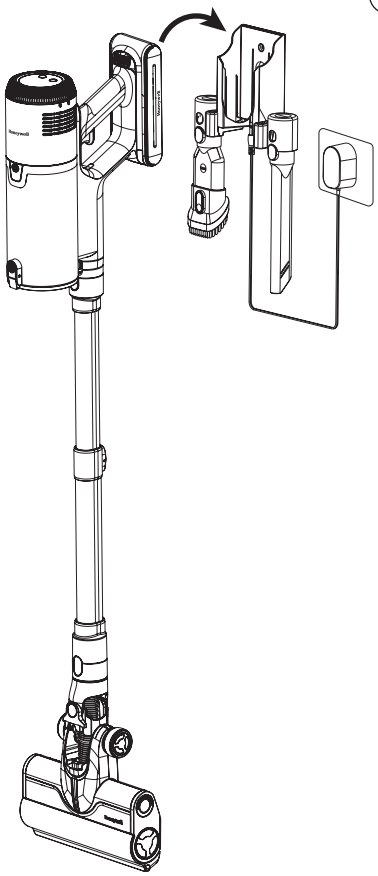


1. Branchez le chargeur (#8) dans le bloc-batterie.

2. Suspendez l'aspirateur sur le support mural.

3. Connectez le chargeur (#8) à la prise de courant principale.

COMMENCER (SUITE)


Écran d'affichage

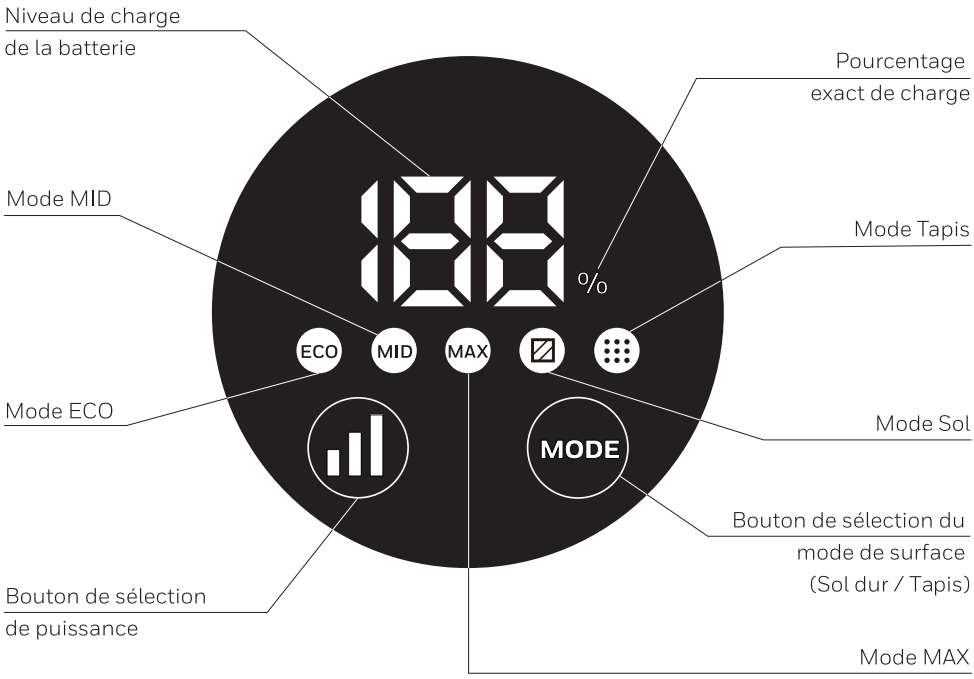

FONCTIONNEMENT

Chargement de la batterie

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. La durée de charge normale est d'environ 5h. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez-la.

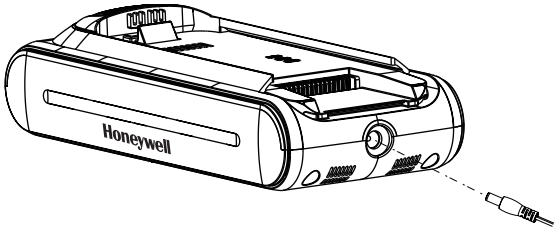



Branchez le chargeur (#8) dans le bloc-batterie fixé au corps principal (#5).

Important : Lors d'une utilisation continue de l'aspirateur (#1) avec le bloc-batterie (#5), celui-ci peut chauffer. Laissez-le refroidir environ 30 minutes avant de lancer une nouvelle charge.

Indicateur de charge

Lors de la charge, l'indicateur de charge de la batterie (symbole « % ») clignote en blanc, et l'écran affiche le pourcentage de charge en cours. Pour économiser l'énergie, l'écran LCD s'éteint automatiquement après 1 minute de charge.

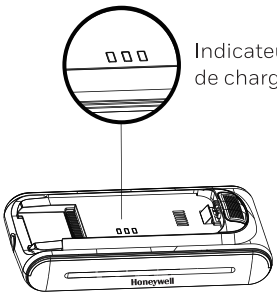


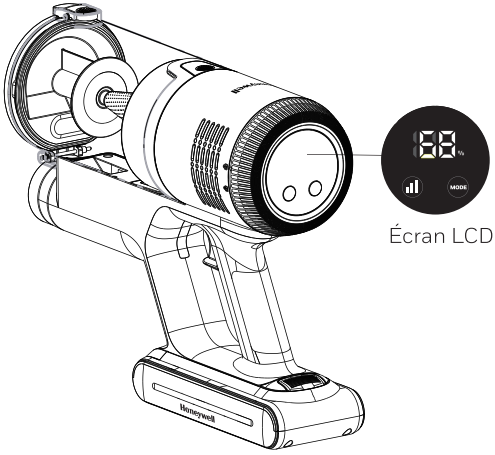


FONCTIONNEMENT (SUITE)

Utilisation de l'aspirateur

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en fonctionnement. Les voyants LED blancs s'allument et l'écran LCD affiche les paramètres en cours. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil. **(Remarque : il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé).**
2. Appuyez sur le bouton de sélection de puissance pour passer d'un mode à l'autre (ECO, MID, MAX). **Paramètre par défaut :** à l'allumage, l'aspirateur se met automatiquement en mode MID.
   - (1) **ECO –** L'aspirateur fonctionne plus longtemps dans ce mode.
   - (2) **MID –** mode par défaut à la mise en marche de l'aspirateur. vous pouvez choisir entre troisvitesses, ce qui permet d'obtenir un équilibre entre une puissance d'aspiration accrue et une durée d'utilisation légèrement réduite.
   - (3) **MAX –** puissance d'aspiration la plus élevée et durée de fonctionnement la plus courte.

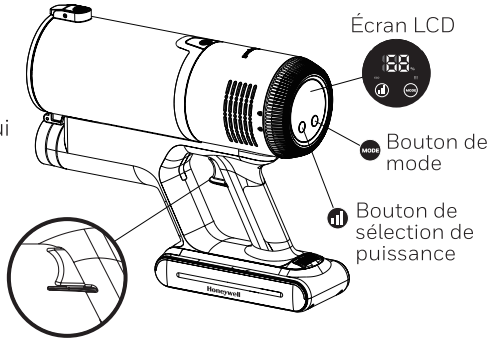


3. Appuyez sur le bouton de mode pour alterner entre Sol dur et Tapis. **Paramètre par défaut :** à l'allumage, **le mode** Sol dur est activé.

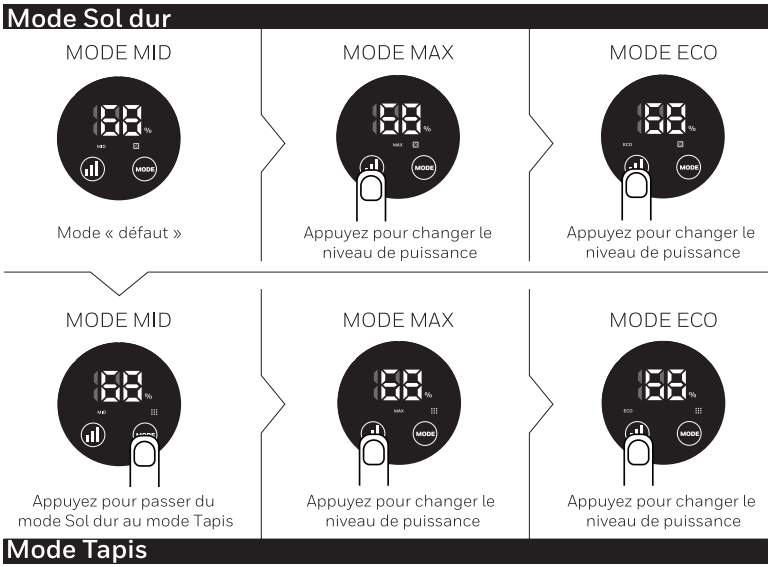

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vidage du réservoir à poussière

Retirez la poussière en appuyant sur le bouton de dégagement du réservoir à poussière. Videz toujours le réservoir à poussière dès que possible lorsque la poussière atteint le niveau de l'icône de la ligne « Max ».

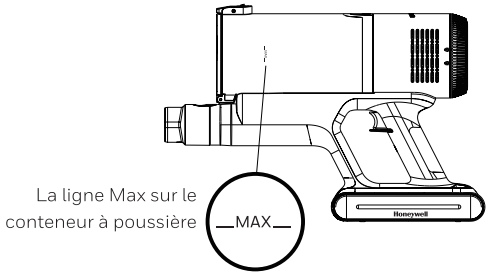




NE DÉPASSEZ PAS LA CONTENANCE MAXIMALE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE
(La présence de poussière au-dessus de la ligne MAX peut affecter les performances)

Nettoyage du filtre à poussière (manuellement)

1. Éteignez l'appareil (#1) avant de changer le filtre (#0). Le filtre est situé à l'arrière de l'appareil. Tournez le filtre de sortie dans le sens antihoraire pour le retirer.
2. Pour démonter le réservoir à poussière, appuyez sur le bouton de libération du réservoir et faites glisser le réservoir vers l'avant.
3. Retirez l'ensemble filtre d'entrée en tirant vers le haut par la poignée.
4. Tapotez doucement le filtre et l'éponge pour enlever la poussière. Ne pas laver ces éléments à l'eau.
5. Seul le filtre métallique peut être rincé sous l'eau courante. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. (Remarque : les filtres ne sont pas lavables.)

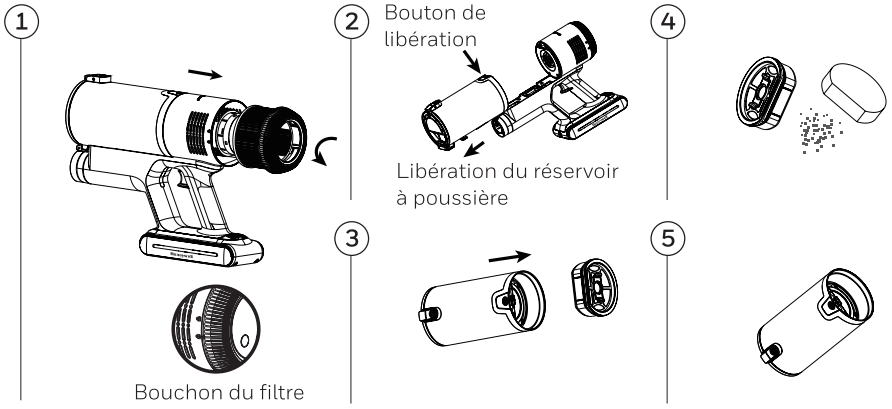


NETTOYAGE ET ENTRETIEN (SUITE)

Tout autre entretien doit être effectué par un représentant d'entretien autorisé.

Nettoyage de la brosse rotative

L'aspirateur doit avant tout être éteint. Retirez la batterie et détachez la brosse pour les sols avant d'essayer de nettoyer la brosse rotative.

1. Tournez le bouchon du filtre dans le sens horaire pour libérer la brosse rotative. Retirez la brosse de la tête de l'aspirateur.
2. Retirez tout corps étranger ou enchevêtrement. En cas d'éléments coincés, coupez-les prudemment avec des ciseaux puis retirez les résidus.
3. Essuyez la brosse avec un chiffon sec. (L'utilisation d'un chiffon humide n'est pas recommandée. Si toutefois vous en utilisez un, veillez à ce que la brosse soit parfaitement sèche avant le remontage.)
4. Replacez la brosse rotative dans la tête d'aspiration. Tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour la fixer solidement.

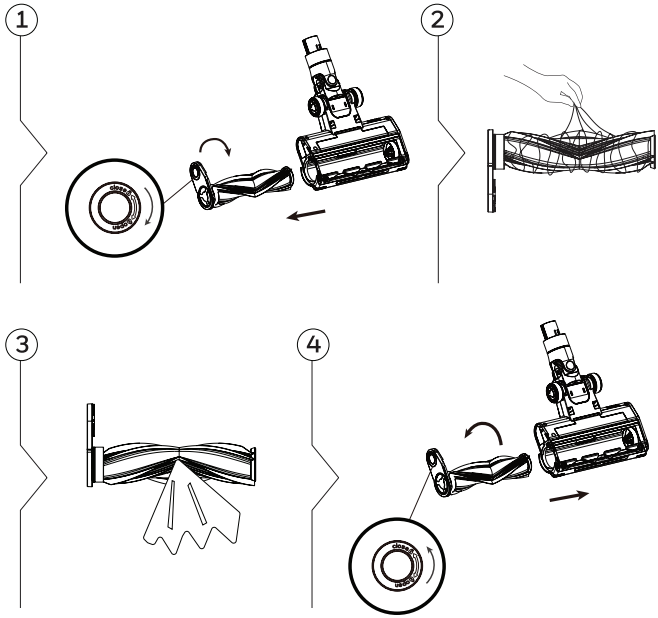

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance à la clientèle, veuillez vérifier les choses suivantes :


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'aspirateur ne démarre pas	Batterie déchargée	Chargez complètement la batterie avant utilisation.
	Protection contre la surchauffe activée après une utilisation prolongée	Laissez refroidir l'appareil, puis redémarrez-le.
	Le flux d'air est bloqué ou la brosse rotative est bloquée.	Retirez tout corps étranger, puis redémarrez l'appareil.
L'aspirateur ne se charge pas	Interrupteur d'alimentation éteint	Vérifiez que l'interrupteur de l'alimentation principale est activé.
La puissance d'aspiration diminue	Le suceur ou le tube est bloqué	Vérifiez qu'aucun blocage n'est présent dans le suceur et/ou le tube. Si c'est le cas, retirez l'obstruction avant utilisation.
	Filtre encrassé	Nettoyez le filtre ou remplacez-le pour une performance optimale.
	Réservoir à poussière plein	Videz le réservoir.
Charge lente de la batterie	Température de la batterie trop élevée ou trop basse	Attendez que la batterie retrouve une température normale avant de la recharger.
Odeurs désagréables	Humidité excessive ou aspiration d'eau entraînant de la moisissure dans le filtre	Remplacez le filtre.
Bruits inhabituels	Blocage dans le corps, la tête d'aspiration ou la brosse	Retirez tous les blocages.

DÉPANNAGE (SUITE)

Remarque : Si d'autres défauts apparaissent (lorsque l'écran affiche l'un des codes ci-dessous), des outils spéciaux doivent être utilisés. Veuillez donc vous rendre au point de réparation désigné pour une réparation ou un remplacement. Vous pouvez également vous adresser au service après-vente officiel pour obtenir des conseils.

Code d'erreur

E1	E2	E3	E4	E5
Utilisation d'un chargeur inadapté	Blocage de la brosse	Blocage du passage de l'air	Problème moteur	Problème de température du bloc-batterie

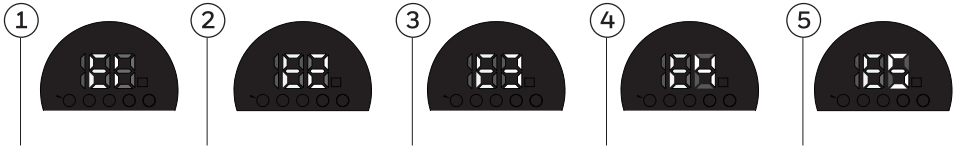

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	VC6 ELITESHINE
Tension	22,2V
Puissance	250W
Entrée d'adaptateur	100-240V ~ 50-60 Hz 0,35A
Sortie d'adaptateur	26,0Vdc 0,5A
Capacité de la batterie	2200mAh Lithium-Ion
Temps de charge	5H+

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Ce produit contient des batteries ou des déchets électroniques recyclables, et la batterie rechargeable contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Lors de la mise au rebut du produit, ne le placez en aucun cas avec les ordures ménagères générales. Déposez-le au point de collecte des déchets électroniques indiqué par l'État. Ceci favorise la protection de l'environnement.

CARTE DE GARANTIE

Lisez toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Cette garantie s'applique uniquement à l'article VC6 ELITESHINE aux États-Unis. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Si vous avez besoin d'instructions supplémentaires concernant cette garantie ou si vous avez des questions concernant ce qu'elle couvre, veuillez contacter le service à la clientèle de EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC par courriel, téléphone ou courrier comme indiqué ci-dessous. Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS énumérées ci-dessous, à la réception du produit, EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC réparera ou remplacera (avec des composants ou des produits neufs, remis àneuf, légèrement utilisés ou réusinés), à la discrétion de EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC, gratuitement à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine.pendant deux ans, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Consultez l'information ci-dessous : «Si votre produit EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC doit être réparé.»

Cette garantie s'applique au produit utilisé à usage personnel. Il nhe peut en aucun cas être utilisé pour des activités commerciales ou de location. Cette garantie ne s'appliquue pas aux dommages causés par des blocages des sources externes comme les surtensions et les transits, ou aux composants d'entretien courant comme les filtres, les ventilateurs, les batteries, les sacs, les courroies, lesrouleaux ou les brosses. Les dommages ou dysfonctionnements causés par une négligence, un usage abusif, un mangue d'attention, une reparation non autorisée ou toute autre utilisation non conforme au manuuel de l'utilisateur ne sont pas couverts.

Ce produit est fabriqué selon les spécifications du pays de vente.Toute garantie accompagnant ce produit n'est valable que dans le pays d'achat. Veuillez lire attentivement lle manuel de l'utilisateur avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC n'est pas responsable des domnnages indirects ou consécutifs de toute nature associés à l'utilisation de ce produit. La responsabilité de TALENTONE TECHNOLOGY LTD ne peut excéder le prix d'achat du produit.

SI VOTRE PRODUIT EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC DOIT ÊTRE RÉPARÉ :
SERVICE À LA CLIENTÈLE (ÉTATS-UNIS):
EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE, WA, 98101-3020, USA
TÉL. : (888) 373-1666
COURRIEL: help@unified-support.com

Lorsque vous contactez notre service à la clientèle, munissez-vous de l'information ci-dessous, ainsi que de la preuve d'achat. Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat, qui est une copie du reçu d'origine.

Information sur le produit

Modèle : VC6 ELITESHINE

Date d'achat : ..... Acheté chez : .....

Numéro de série : ..... (Peut être trouvé sur l'étiquette de classification du produit)

* EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DES CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ORALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT COMME DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États n'autorisent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

SERVICE À LA CLIENTÈLE:
EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE, WA, 98101-3020, USA
TEL. : (888) 373-1666
EMAIL: help@unified-support.com

Fabriqué en Chine

La marque commerciale Honeywell est utilisée avec l'autorisation de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. ne fait aucune déclaration ou garantie concernant ce produit. Ce produit est fabriqué par Suzhou De Clean Technology Co.,Ltd, No.8 Hangqiao Road, Hejiajiao Village,Wangting Town,Xiangcheng District, Suzhou,China.


Honeywell

Honeywell

Aspiradora inalámbrica

Manual de usuario

Lea y guarde estas instrucciones antes del uso

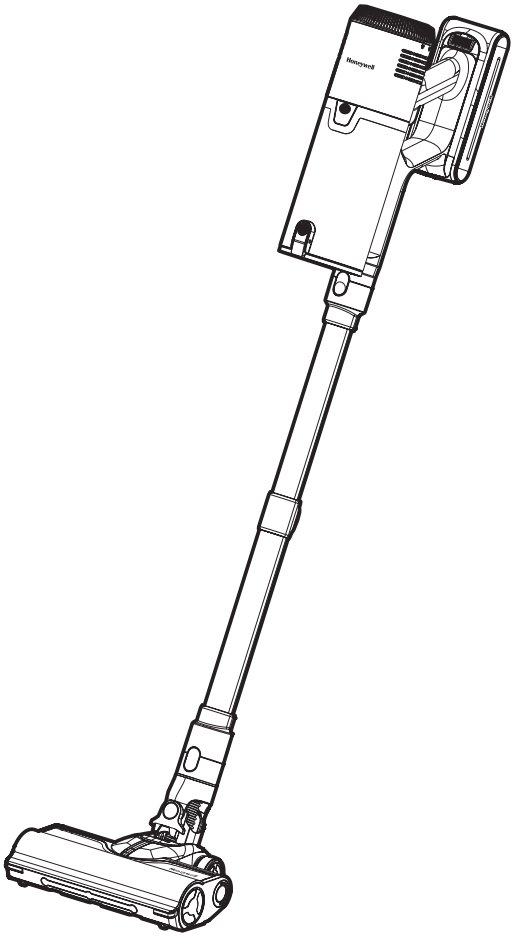

Número de modelo
VC6 ELITESHINE

Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento de este producto, llámenos al teléfono gratuito **(888) 373-1666** (9:00-18:00 (EST),de lunes a viernes) o envienos un correo electrónico a **help@unified-support.com**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben observar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
No seguir las advertencias e instrucciones puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- Este aparato se ha diseñado únicamente para uso doméstico y no para servicios comerciales o de alquiler.
- **SOLO PARA LUGARES SECOS.**
- **NO LO UTILICE AL AIRE LIBRE NI SOBRE SUPERFICIES MOJADAS.** No lo use tampoco para recoger líquidos, detergentes en espuma u otros productos de limpieza acuosos.
- Este aparato solo debe utilizarse de acuerdo con estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o indebido del aparato.
- El aparato solo se debe utilizar con el cargador que se suministra con él.
- Si fuera necesario reemplazar la batería, utilice únicamente baterías autorizadas de la marca Honeywell. Envíe un correo electrónico a help@unified-support.com
- Compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de su vivienda.
- Para quitar la batería, asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado del cargador.
- La batería se debe desechar de forma segura.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- **Apague** todos los controles antes de enchufar o desenchufar el cargador.
- Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
- **NO** utilice el aparato en un espacio cerrado que albergue vapores que emanen de pintura a base de aceite, diluyente de pintura, sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- **APAGUE siempre** el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla del rodillo motorizado o cualquier otra herramienta o accesorio.
- **NO** incinere el aparato, incluso aunque esté seriamente dañado. La batería puede explotar a causa del fuego.
- **NO** aspire nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- **APAGUE** todos los controles, incluido el interruptor de alimentación, desconecte el cargador de la toma de corriente y extraiga la batería antes de realizar ajustes y tareas de mantenimiento o solución de problemas, cambiar accesorios o almacenar el aparato. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que el aparato se encienda accidentalmente, se dañe o cause lesiones.
- Riesgo de lesiones por piezas móviles. El cepillo puede empezar a funcionar inesperadamente. **APÁGUELO** antes de limpiarlo o repararlo.
- **NO** encienda el aparato si detecta que no funciona correctamente o si tiene algún tipo de daño.
- **NO** intente reparar este producto usted mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINUACIÓN)

- **NO** lo utilice si el cable de alimentación principal o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación principal presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o una persona con similar cualificación deberá reemplazarlo para evitar riesgos.

- Cualquier tipo de reparación que no sea el indicado en "Limpieza y mantenimiento" debe efectuarlo un técnico de servicio del fabricante o un centro de reparación autorizado.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya instruido sobre el uso del aparato o les supervise. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato. Se debe vigilar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

Precauciones de funcionamiento y aspiración

- Vacíe el aparato después de cada uso. Manténgalo libre de polvo, pelusas, pelo o cualquier elemento que reduzca el flujo de aire. Guárdelo con cuidado.
- **NO** permita que se use como juguete. Debe prestarse mucha atención cuando se utilice cerca de niños o mascotas.
- **NO** lo emplee para ningún propósito que no sea el descrito en este manual de usuario. Utilice únicamente accesorios o piezas de repuesto recomendados por el fabricante.
- **NO** use un aparato deteriorado o que se haya modificado. Una batería dañada o modificada puede funcionar de manera inesperada y causar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- **NO** exponga la batería o el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- Haga que un técnico cualificado efectúe las reparaciones necesarias y solo con piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- **NO** modifique ni intente reparar el aparato, salvo como se indica en las instrucciones de uso o cuidado.
- Siga las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en ellas. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Cuando esté totalmente cargado, desconecte el aparato del cable del cargador.
- **NO** manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador y los terminales del cargador, con las manos mojadas.
- **NO** use el rodillo motorizado en superficies mojadas.
- Apague y desenchufe el aparato antes de comprobar si hay obstrucciones. Mantenga siempre las aberturas despejadas y evite que el polvo o la suciedad bloqueen el paso de aire.
- **NUNCA** utilice el aparato sin que el filtro o el depósito para el polvo estén en su sitio.
- **NO** desmonte el aparato con el motor en marcha.
- **NO** toque las piezas giratorias del cepillo eléctrico cuando esté en funcionamiento.
- **NO** lo utilice con un cable o cargador dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINUACIÓN)

a la intemperie o sumergido en agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- **NUNCA** deje el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- **NO** desenchufe el cargador tirando del cable. Para ello, sujete el enchufe del cargador, no el cable.
- **NO** utilice la aspiradora para recoger materiales inflamables, como gasolina, queroseno, líquido para encendedores, etc.
- **NO** use la aspiradora para recoger materiales tóxicos, como detergente, lejía, amoniaco, disolventes, ácidos o líquidos inflamables, etc.
- **NO** use la aspiradora para recoger objetos afilados o duros, como cristales rotos, clavos, tornillos, monedas, etc.
- **NO** utilice la aspiradora para recoger cenizas, polvo o suciedad mojados o húmedos.
- **NO** use la aspiradora para recoger polvos o partículas pequeñas, ya sean de yeso, masilla o de cualquier otro tipo, y tampoco objetos grandes que puedan bloquear la aspiración y hacer que el motor se queme.
- **NO** utilice la aspiradora para recoger cualquier cosa que aún pueda estar ardiendo, como colillas de cigarrillos o cenizas.
- **NO** apunte con la boquilla del soplador de mano en dirección a personas o mascotas.
- Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el peligro de asfixia.
- **NO** tire ni transporte el aparato por el cable. No utilice el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni lo tire alrededor de bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- **NO** introduzca ningún objeto en las aberturas. No utilice el aparato si alguna abertura está bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, cabello o cualquier elemento que pueda reducir el flujo de aire.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, levantar o transportar el aparato. Transportar el aparato con el dedo en el interruptor o energizarlo cuando el interruptor está en la posición de encendido puede provocar accidentes.
- Desconecte el paquete de baterías del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardarlo. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de arranque accidental.
- **NO** utilice un paquete de baterías o aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que podría provocar incendio, explosión o riesgo de lesiones.

Precauciones con las baterías de iones de litio

- Este producto incluye baterías recargables de iones de litio. **NO** desmonte, cortocircuite, aplique calor, deje caer o golpee las baterías, ya que pueden provocar descargas eléctricas o explotar.
- Si la batería no se usa correctamente, el líquido que contiene podría derramarse. **EVITE** tocar el líquido. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica. Si se derrama líquido de la batería, puede

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINUACIÓN)

irritar o quemar la piel.
- Use solo el cargador especificado a continuación en este manual para recargar el aparato. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede constituir un riesgo de incendio si se utiliza con una batería distinta.
- Para uso exclusivo con la batería Honeywell modelo HBY16VC01 y el cargador KPTEC modelo K36A320100U.
- **NO** incinere el aparato, incluso aunque esté seriamente dañado. La batería puede explotar a causa del fuego.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- Cuando no se utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión entre las terminales. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.

Información de transporte
- Las baterías de iones de litio del aparato están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas. El usuario puede transportar las baterías por carretera sin más requisitos. En caso de que las transporte un tercero (por ejemplo, por vía aérea o de carga), se deben cumplir unos requisitos especiales de embalaje e identificación. En este caso, se debe consultar a un experto en mercancías peligrosas al preparar las mercancías para su envío.

Precauciones de cuidado y almacenamiento
- Guarde el aparato en interiores. No lo exponga a condiciones climáticas exteriores, humedad, lluvia, nieve o calor. **NO** lo utilice, almacene ni cargue a temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F) o superiores a 38 °C (100 °F). Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de usarlo.

- **NO SUMERJA LA CARCASA DEL MOTOR, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL NI EL ADAPTADOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
- **NO** deje el aparato cerca de fuentes de calor, como hornos, calentadores o radiadores, ni permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Limpie el aparato únicamente con un paño seco. **NO** use lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores o ambientadores en ninguna parte del aparato.

Información de eliminación
- El aparato, las baterías, los accesorios y el embalaje deben reciclarse de forma respetuosa con el medioambiente.
- **NO** deseche el aparato ni la batería junto con la basura doméstica normal.

Embalaje
- El embalaje se ha diseñado para proteger el aparato durante el transporte. Deseche el embalaje que ya no necesite en un punto de reciclaje adecuado.
- Deshágase de todo el material de embalaje de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

Aparatos viejos

- Los aparatos viejos a menudo siguen conteniendo materiales valiosos. Por ello, lleve los aparatos que hayan llegado al final de su vida útil a su distribuidor o centro de reciclaje para que puedan reutilizarse.
- Pregunte a su distribuidor o a su ayuntamiento sobre los métodos de eliminación actuales.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto incluye baterías recargables de iones de litio.
NO deseche las baterías de iones de litio junto con la basura doméstica normal. De acuerdo con las regulaciones federales y estatales, es necesario retirar y desechar correctamente las baterías de iones de litio.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
EL USO COMERCIAL DEL PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

GRACIAS

Gracias por comprar una aspiradora inalámbrica Honeywell. El objetivo de este manual de usuario es ofrecerle información importante necesaria para configurar, manejar, mantener y usar de manera segura este producto y solucionar problemas.

CONOZCA SU ASPIRADORA INALÁMBRICA

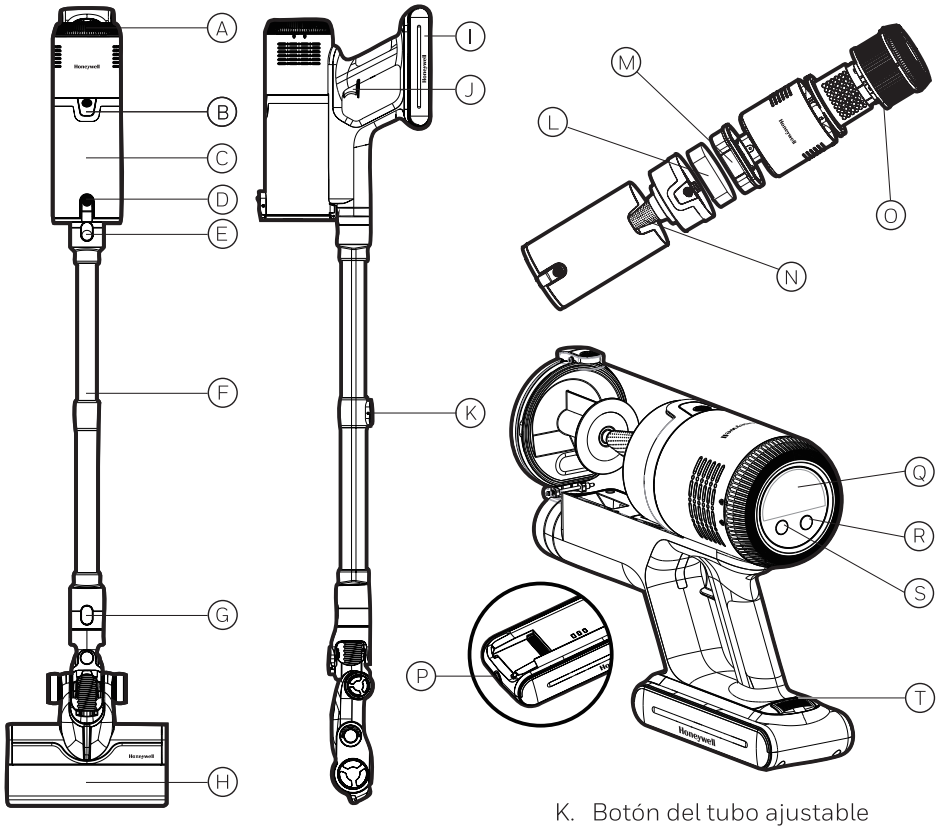


A. Tapa del filtro
B. Botón de liberación del tanque de polvo
C. Tanque de polvo
D. Botón de liberación del polvo
E. Botón de liberación del tubo
F. Tubo telescópico de aluminio
G. Botón de liberación del cepillo de suelo
H. Cepillo motorizado para suelos con luces LED
I. Paquete de baterías
J. Botón de encendido
K. Botón del tubo ajustable
L. Esponja
M. Filtro de entrada
N. Filtro metálico
O. Filtro de salida
P. Puerto de carga
Q. Pantalla LCD
R. Botón de modo de superficie (suelo duro / alfombra)
S. Botón de nivel de potencia
T. Botón de liberación del paquete de baterías

CONOZCA SU ASPIRADORA INALÁMBRICA (CONTINUACIÓN)


Incluido en la caja

Abra el paquete, saque todos documentos que contiene, sujete la aspiradora y sáquela de la caja y la bolsa de plástico.
Guarde el embalaje exterior para uso futuro.

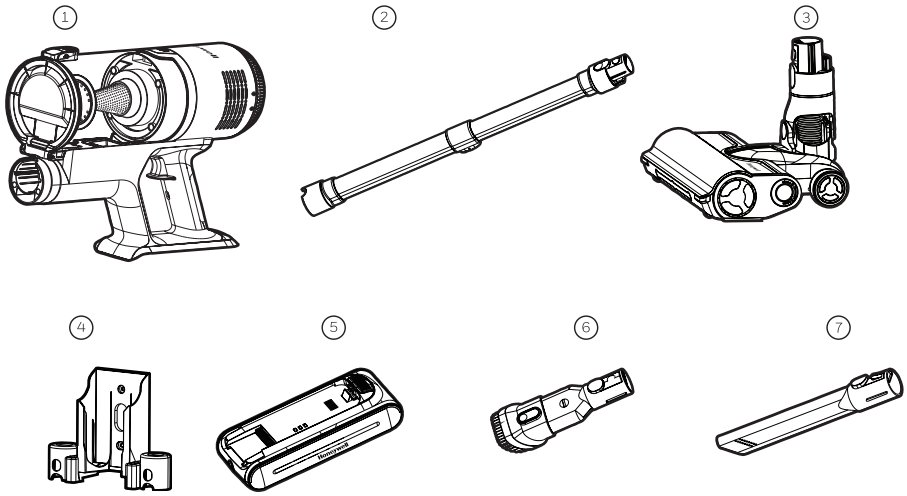

Otros componentes

Tornillo	Anclaje de plástico
	
X 2 uds	X 2 uds






1. Cuerpo de mano
2. Tubo telescópico de aluminio
3. Cepillo motorizado para suelos con luces LED
4. Soporte de pared
5. Paquete de baterías
6. Herramienta 2 en 1 para grietas
7. Tubo para grietas
8. Cargador
9. Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Piezas y componentes

Esta aspiradora es un aparato multifunción que se suministra con un juego completo de accesorios. Inserte la herramienta en su anclaje o directamente en el cuerpo del dispositivo portátil, como se muestra en la siguiente figura. Esto dependerá de la herramienta.

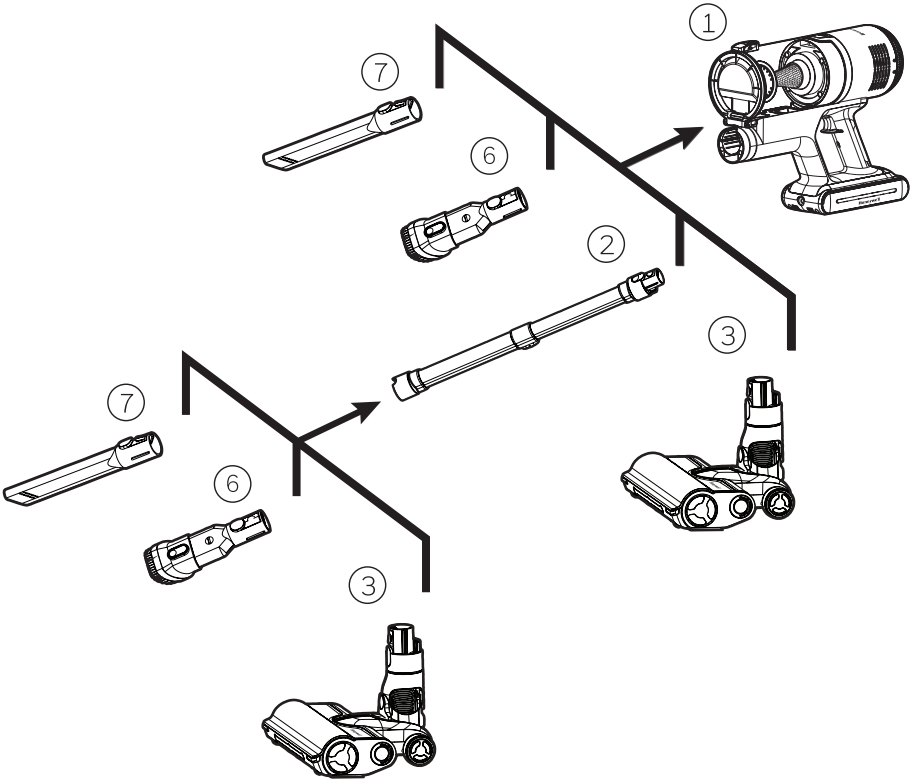


INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Montaje

1. Alinee los pines del conector y el enchufe, e inserte el tubo telescópico de aluminio en el rodillo motorizado #3 hasta que encaje en su lugar, como se muestra en la figura 1.
2. Inserte el cuerpo de mano en el tubo telescópico de aluminio y el rodillo para suelos hasta escuchar un clic (figura 1).

   *Para desacoplar del tubo telescópico de aluminio, presione el botón de liberación.

Figura 1

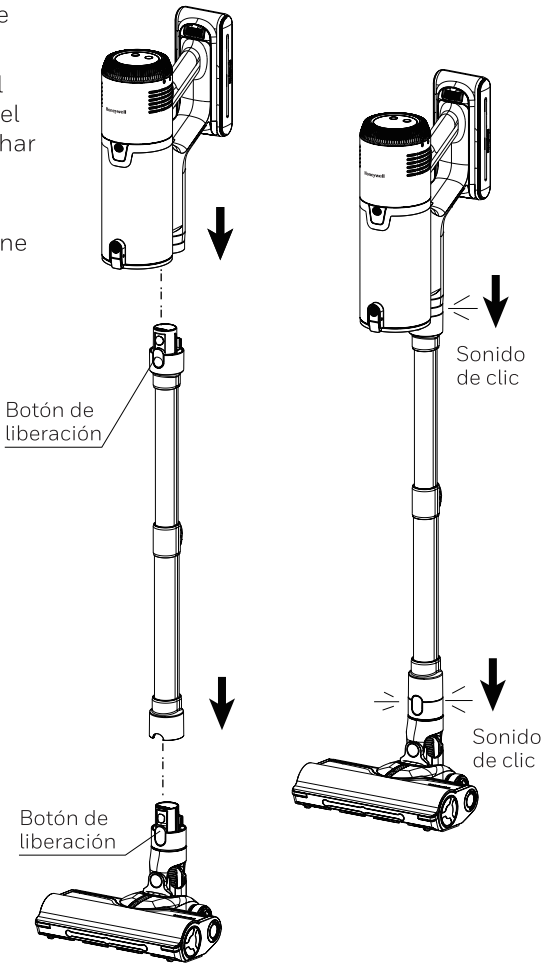


INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Montaje (continuación)

3. **Instalación de la batería.** Alinee e inserte el paquete de baterías en el cuerpo de mano como se muestra en la figura 2. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar la aspiradora.

   Nota: Retire la batería, empaque la máquina y guárdela en un lugar fresco y seco cuando no use la máquina durante un largo período de tiempo. No la guarde bajo la luz solar directa ni en un ambiente húmedo.

Figure 2

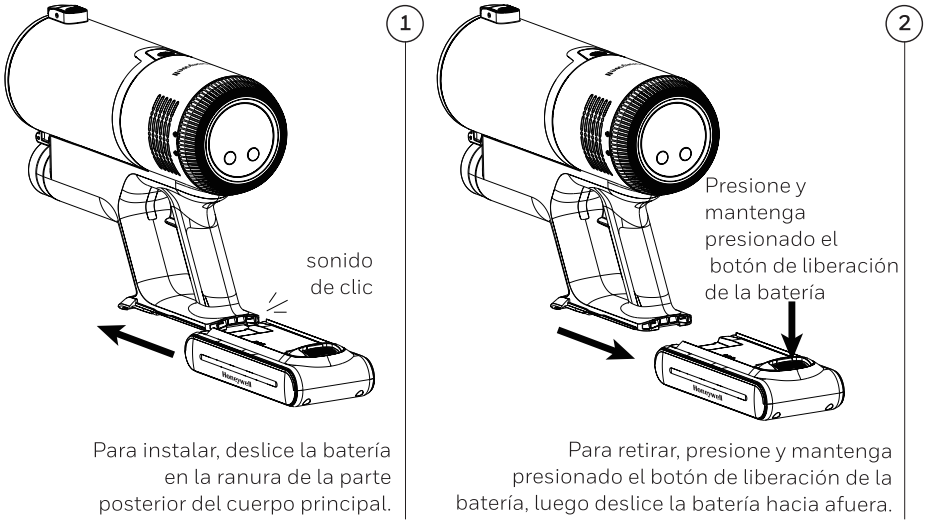


INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Soporte de pared


Nota: Asegúrese de que no haya objetos peligrosos ocultos bajo la superficie de la pared (por ejemplo, cables eléctricos, tuberías, etc.).

1

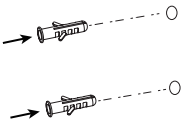


Utilice un taladro de 5 mm para perforar los agujeros para los anclajes plásticos.

2

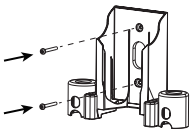

Instale el soporte de pared (#4) en la pared, dentro del alcance de una toma de corriente principal.

3

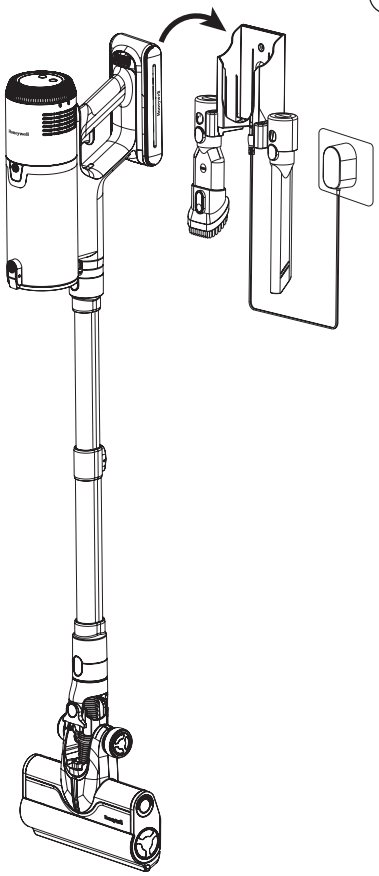


1. Inserte el cargador (#8) en la batería.

2. Cuelgue la aspiradora en el soporte de pared.

3. Conecte el cargador (#8) a una toma de corriente principal.

INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)


Pantalla de visualización

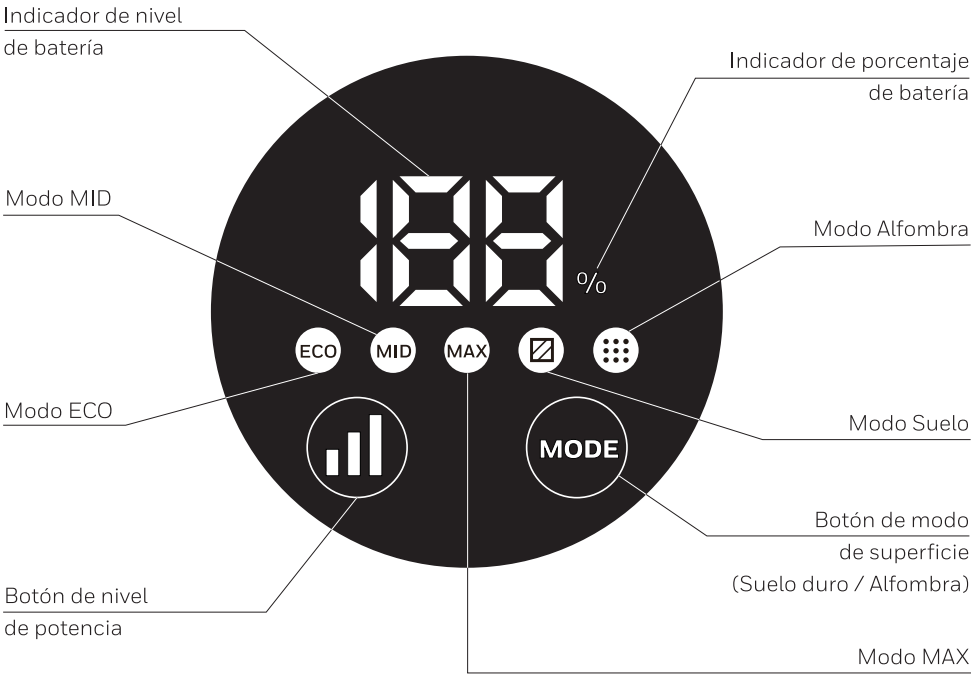

INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Carga de la batería

Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. El tiempo de carga normal es aproximadamente 5 horas. Cuando la batería esté completamente cargada, desenchúfela.

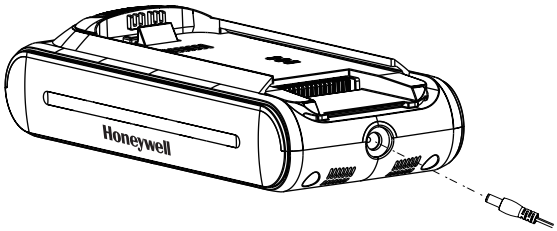


Inserte el cargador (#8) en la batería del cuerpo principal (#5).


Nota importante: Al utilizar su aspiradora de mano (#1) de manera continua con el paquete de baterías (#5), las baterías de su paquete se calentarán. Debe dejar que el paquete de baterías se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar recargarlo.

Indicador de carga

Mientras se está cargando, el indicador de carga de la batería (el símbolo “%”) parpadeará en blanco, y la pantalla mostrará el porcentaje de carga actual. Para ahorrar energía, la pantalla LCD se apagará después de 1 minuto de carga.

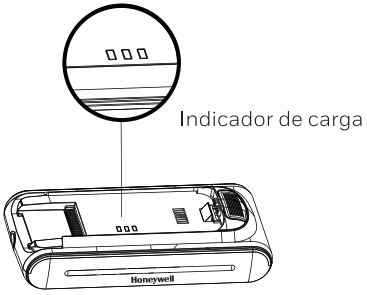

Indicador de carga

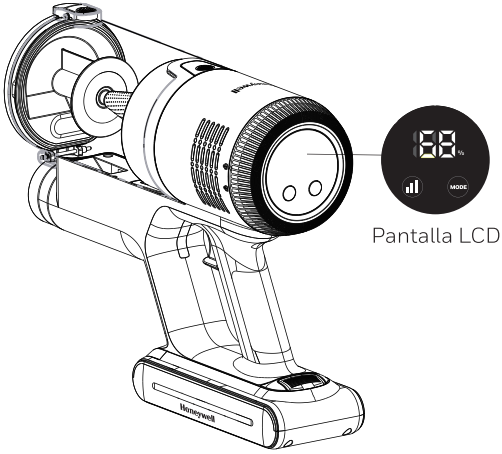


Pantalla LCD

INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Uso del dispositivo portátil


1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Las luces LED blancas se encenderán y la pantalla LCD mostrará el estado actual. Utilice el mismo botón para apagarlo. **(Nota: No es necesario mantenerlo pulsado para que funcione)**
2. Presione el botón de Modo de Nivel de Potencia para cambiar la configuración (ECO, MID, MAX) Configuración predeterminada: La aspiradora se configura en el Modo MID al encenderla.
   - (1) **ECO:** Este modo proporcionará el mayor tiempo de uso.
   - (2) **MID:** es el modo predeterminado cuando se enciende la aspiradora. este modo ofrece equilibro entre mayor potencia de succión y tiempo de uso ligeramente inferior.
   - (3) **MAX:** este modo ofrece la potencia de succión más elevada y el tiempo de uso más corto.
3. Presione el botón de Modo para cambiar entre el Modo Suelo Duro y el Modo Alfombra.

   Configuración predeterminada: La aspiradora se configura en el **Modo Suelo Duro** al encenderla.

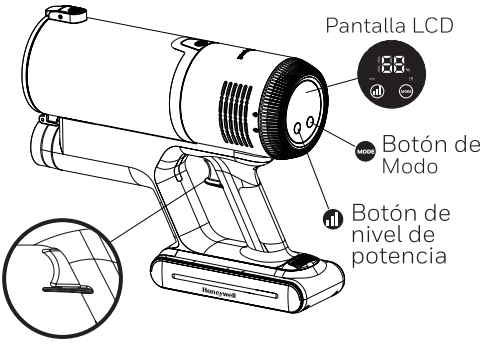

Modo Suelo Duro



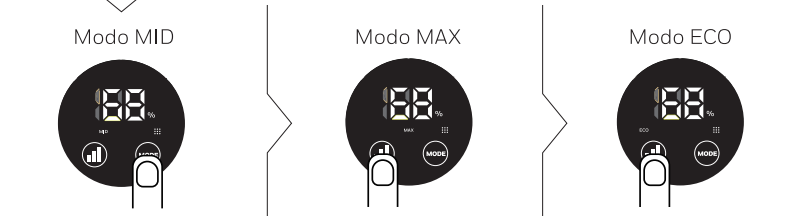


Modo Alfombra

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Utilización del depósito de polvo

Para eliminar el polvo, presione el botón de liberación de polvo.
Vacíe siempre el depósito de polvo lo antes posible cuando el polvo llegue a la línea marcada como «Max».

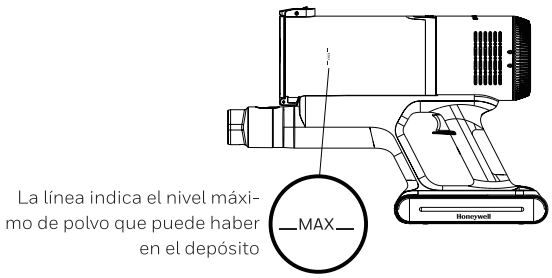




NO LLENE DEMASIADO EL DEPÓSITO DE POLVO
(Al sobrepasar la línea MAX, el funcionamiento podría verse afectado)

Limpieza (manual) del filtro de polvo

1. Apague la máquina (#1) antes de cambiar el filtro (#0). El filtro se encuentra en la parte posterior de la máquina. Gire el filtro de salida en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo de la máquina.
2. Para retirar el tanque de polvo, presione el botón de liberación del tanque de polvo y deslice el tanque hacia adelante.
3. Sujete el mango, levante y retire el ensamblaje del filtro de entrada.
4. Limpie el filtro y la esponja golpeándolos para quitar el polvo de la parte superior, luego colóquelos nuevamente en la máquina. No los lave con agua.
5. Solo enjuague el filtro metálico bajo agua corriente y deje que se seque completamente antes de reinstalarlo. (Nota: los filtros no son lavables).

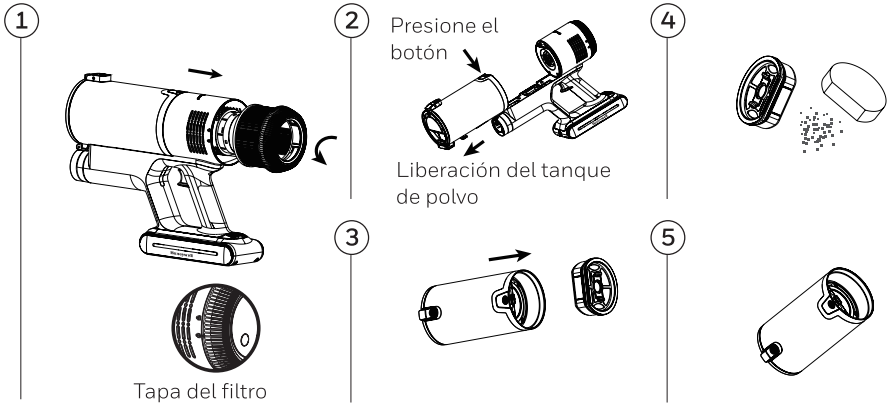


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Cualquier otra tarea de reparación o mantenimiento deberá realizarla un representante de servicio autorizado.

Limpieza del cepillo giratorio

Apague siempre la unidad, retire la batería y separe el cabezal para suelo antes de intentar limpiar el cepillo giratorio.

1. Gire la tapa del extremo en sentido horario para liberar el cepillo rodante. Saque el cepillo rodante de la cabeza de la aspiradora.
2. Elimine cualquier obstrucción. Si algo está atascado, use unas tijeras para cortarlo y retire toda la suciedad del cepillo rodante.
3. Limpie suavemente el rodillo con un paño seco. Si utiliza un paño húmedo (no recomendado), asegúrese de que el rodillo esté completamente seco antes de volver a colocarlo.
4. Inserte el cepillo rodante nuevamente en la cabeza de la aspiradora. Gire la tapa del extremo en sentido antihorario para asegurarla en su lugar.

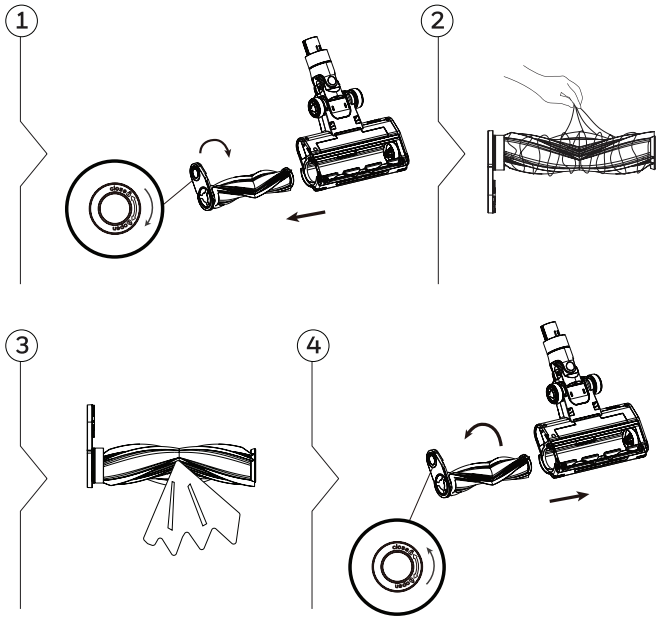

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, compruebe lo siguiente:


PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende.	La batería tiene poca carga.	Cárguelo completamente antes de utilizarlo.
	La protección contra altas temperaturas se activa debido al uso prolongado.	Reinicie el dispositivo una vez que se haya enfriado.
	El flujo de aire está bloqueado o el cepillo giratorio está atascado.	Retire cualquier objeto extraño y reinicie el dispositivo.
La aspiradora no se carga.	El interruptor de encendido no está activado.	Asegúrese de que el interruptor de suministro eléctrico principal esté encendido.
La potencia de succión está disminuyendo.	Las herramientas para rincones o el tubo pueden estar obstruidos.	Compruebe que no haya obstrucciones en las herramientas para rincones y/o en el tubo. Si las hay, elimínelas antes de utilizar el aparato.
	El filtro está sucio.	Limpie el filtro. Se recomienda sustituir el filtro para mantener el máximo rendimiento.
	El depósito de polvo está lleno.	Por favor, vacíelo.
La batería se carga lentamente.	La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	Espere a que vuelva a la temperatura normal antes de cargarla.
La aspiradora emite olores desagradables.	Es posible que la humedad del ambiente sea elevada o que haya aspirado agua, lo que ha provocado la aparición de moho en el filtro.	Reemplace el filtro.
La aspiradora hace ruidos extraños.	Revise el cuerpo, el cabezal de succión y el cepillo para ver si hay obstrucciones.	Limpie cualquier obstrucción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

Nota: Si detecta otros problemas (cuando aparezca en la pantalla el código que se muestra a continuación), se deben utilizar herramientas especiales y, por lo tanto, debe ir al punto de reparación indicado para repararlo o reemplazarlo. También puede contactar con el servicio posventa oficial si desea orientación.

Código de error

E1	E2	E3	E4	E5
Uso del cargador incorrecto	Bloqueo del cepillo	Bloqueo del paso de aire	Motor anómalo	Temperatura anómala del paquete de baterías

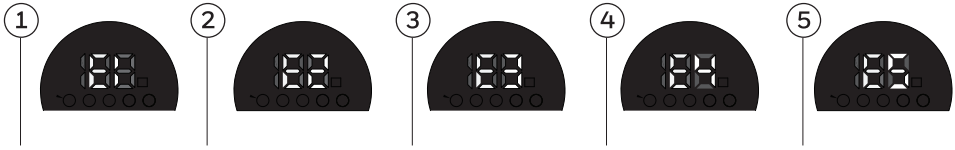

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	VC6 ELITESHINE
Voltaje	22,2V
Potencia	250W
Entrada del adaptador	100-240V ~ 50-60 Hz 0,35A
Salida del adaptador	26,0Vdc 0,5A
Capacidad de la batería	2200mAh Lithium-Ion
Tiempo de carga	5H+

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene baterías o desechos electrónicos reciclables, y la batería recargable contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando se deshaga del producto, no lo coloque con la basura doméstica general y entréguelo en el punto de recogida de residuos electrónicos designado por el Estado. Se contribuye así a la protección del medio ambiente.

TARJETA DE GARANTÍA

Lea todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía se aplica únicamente al modelo VC6 ELITESHINE en EE. UU. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, aunque es posible que pueda ostentar otros derechos en función del estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía ctiene dudas sobre su cobertura, contacte con el servicio de atención al cliente de EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC por correo electrónico, teléfono o correo postal, como se describe a continuación. Sin perjuicio de las EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES* que figuran más abajo, al recibir el producto, EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos, reacondicionados, poco usados o remanufacturados), a criterio de EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC, de forma gratuita y durante dos años a contar desde la fecha de compra por parte del comprador original, cualquier pieza defectuosa o que funcione mal.

Consulte más abajo el apartado «Reparación de un producto de EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC».

Esta garantía se aplica al producto utilizado para uso personal, no para uso comercial o de alquiler. Esta garantia no se aplica a los daños causados por atascos, fuentes externas (como sobretensiones y tránsitos de energía) o componentes de mantenimiento rutinario, como filtros, ventiladores, batterías, bolsas, correas, rodillos o cepillos. No están cubiertos los daños o el mal funcionamiento causados por negligeencia, abuso, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso no contemplado en el manualde usuario.

Este producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones delpaís de venta. Cualquier garantía que acompañe a este producto solo es válida en el país de compra. Lea atenttamente el manual de usuario antes de configurar o utilizar este producto.

EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC no se hace responsable de los danos casuales o consiguientes de cualquier naturaleza asociados al uso de este producto. La responsabilidad deEMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC no superará el precio de compra del producto.

REPARACIÓN DE UN PRODUCTO DE EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC:
ATENCIÓN AL CLIENTE (EE. UU.):
EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE, WA, 98101-3020, USA
TEL. : (888) 373-1666
CORREO ELECTRÓNICO: help@unified-support.com

Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, tenga a mano la siguiente información y el comprobante de compra. Todas las solicitudes de garantía deben ir acompañadas de un comprobante de compra (una copia del recibo original).

Información del producto

Modelo: VC6 ELITESHINE

Fecha de compra: ..... Adquirido en: .....

Número de serie: ..... (Se encuentra en la etiqueta de clasificación del producto)

* EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR IMPERATIVO LEGAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A UN PERIODO DE DOS AÑOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE COMPRA, COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

EMERALD CITY BRAND BOOSTERS LLC
1201 2ND AVE STE 201,
SEATTLE, WA, 98101-3020, USA
TEL: (888) 373-1666
CORREO ELECTRÓNICO:
help@unified-support.com

Hecho en China

La marca registrada Honeywell se utiliza con licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no asume responsabilidades ni ofrece garantías con respecto a este producto. El fabricante de este producto es Suzhou De Clean Technology Co.,Ltd, No.8 Hangqiao Road, Hejiajiao Village,Wangting Town,Xiangcheng District, Suzhou,China.

Honeywell